

Nokia Asha 300

Configuración GPRS



Nokia Asha 300

Configuración GPRS




1. En la pantalla principal presionamos **Menú**



2. En el Menú seleccionamos: **Configuración**.




3. En configuraciones, seleccionamos **Configuración**

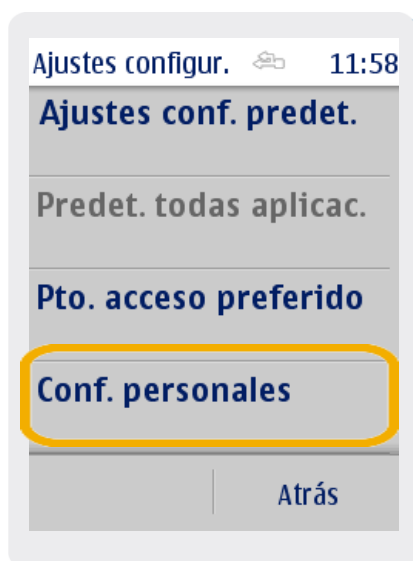

4. En Ajustes configur. seleccionamos: **Conf. personales**.



5. En Ctas personales seleccionamos **Opciones**
Luego seleccionamos **Agregar Nuevo** y luego seleccionamos: **Punto de Acceso**

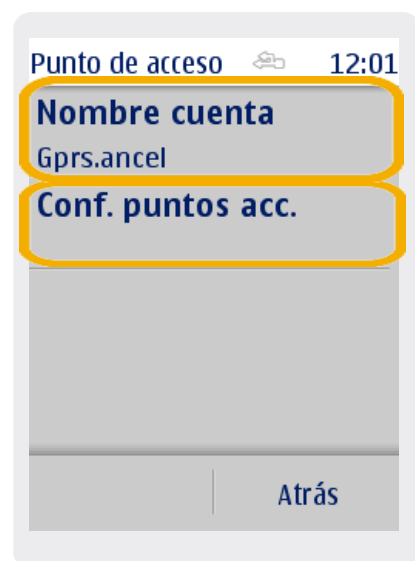


6. En Punto de acceso ingresamos:
Nombre de cuenta: **Gprsancel**
Luego seleccionamos **Config. puntos acc.**

Nokia Asha 300

Configuración GPRS



7. Luego seleccionamos **Config. portador**

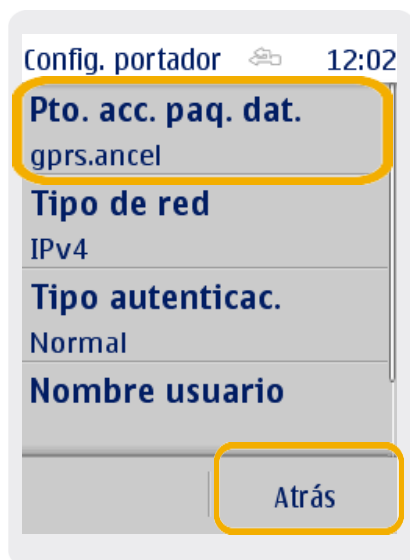

8. En Pto acc. paq. dat. ingresamos: **gprs.ancel**
Luego seleccionamos: **Atrás** 3 veces




9. En Ctas personales presionamos durante unos segundos sobre el perfil **Gprsancel** y damos **Activar**. Luego presionamos **Opciones**. Luego seleccionamos **Agreg Nuevo** y luego seleccionamos: **Web**.



10. En Web ingresamos: Nombre de cuenta: **Gprsancel**
Luego seleccionamos **Atrás**



11. . En Ctas personales presionamos durante unos segundos sobre el perfil **Gprsancel** y damos **Activar**. Luego presionamos **Atrás**.

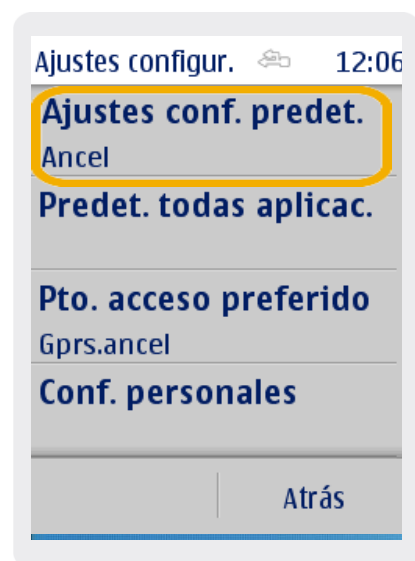


12. En Ajustes configur. seleccionamos: **Ajustes conf. predet.**

Nokia Asha 300

Configuración GPRS



13. En Configuraciones seleccionamos: [Ajuste personal](#).

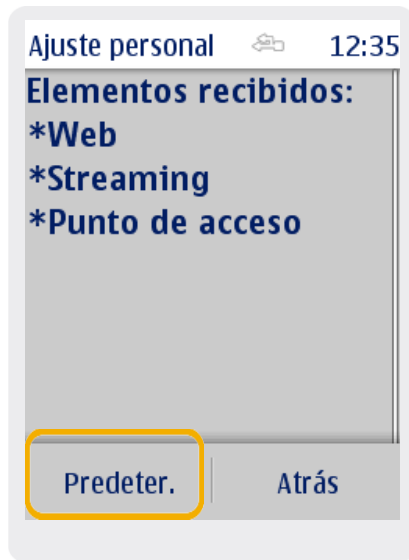

14. En Ajuste personal seleccionamos: [Predeter.](#)