

Nokia Asha 303

Configuración MMS



Nokia Asha 303

Configuración MMS




1. Ir al **Menú**.




2. En el Menú seleccionamos: **Configuración**.




3. En configuraciones, seleccionamos **Configuración**.

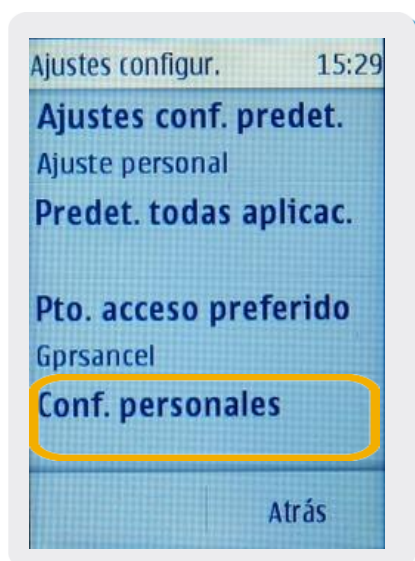

4. En Ajustes configurar, seleccionamos: **Conf. personales**.

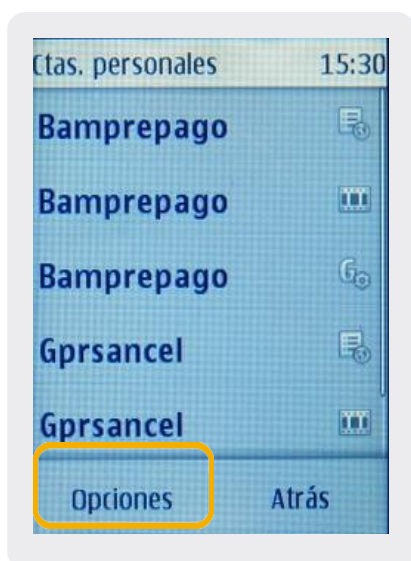


5. En Ctas. personales seleccionamos **Opciones**.

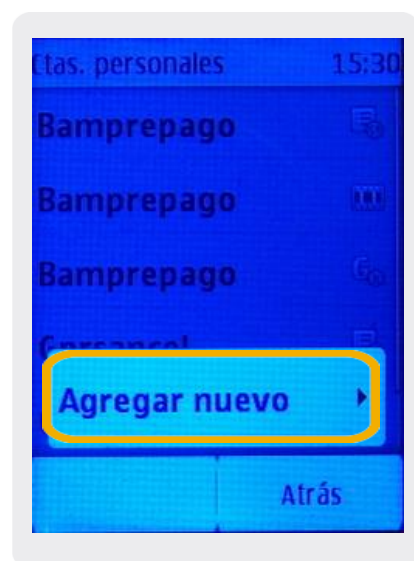


6. En el submenú desplegado seleccionamos **Agregar nuevo**.

Nokia Asha 303


Configuración MMS

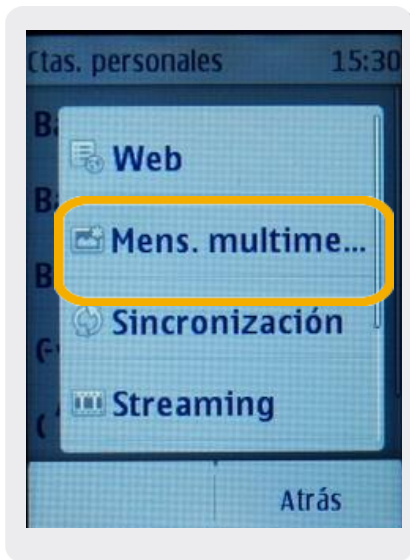


7. En el submenú desplegado seleccionamos **Mens. multimedia**.

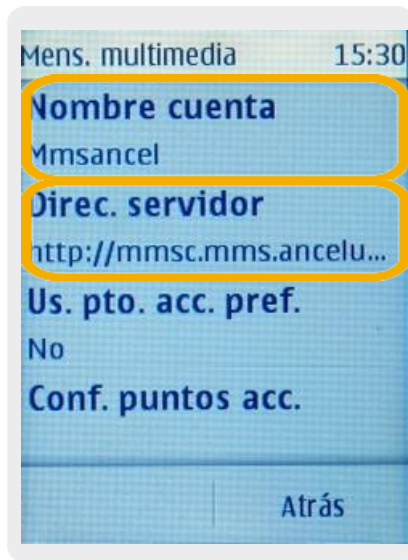


8a. En Mens. multimedia agregamos:
Nombre cuenta: **Mmsancel**
Direc. Servidor:
http://mmsc.mms.ancelutil.com.uy.

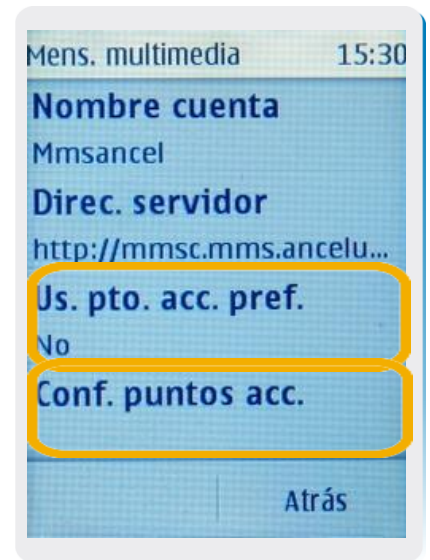


8b. En la misma pantalla seleccionamos:
Us.ppto.acc.pref: **No**
Elegimos **Conf.puntos acc.**

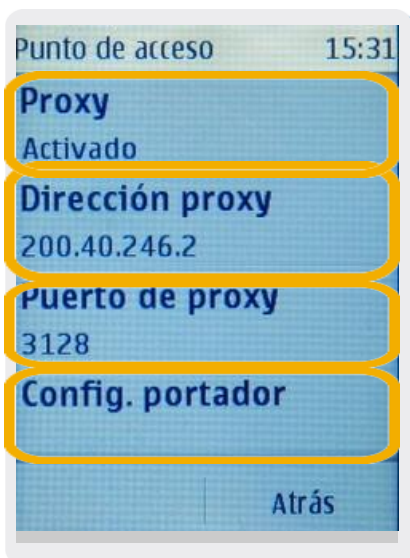

10. Aquí agregamos:
Proxy: **Activado**
Dirección proxy: **200.40.246.2**
Puerto de proxy: **3128**
Luego seleccionamos **Config. portador**

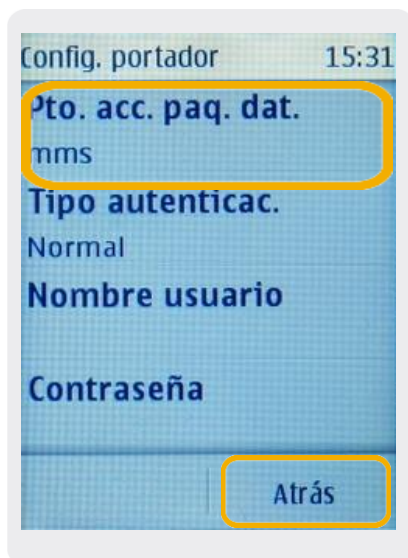

11. En Pto. acc. paq. dat. ingresamos **mms**.
Luego seleccionamos **Atrás 3 veces**.

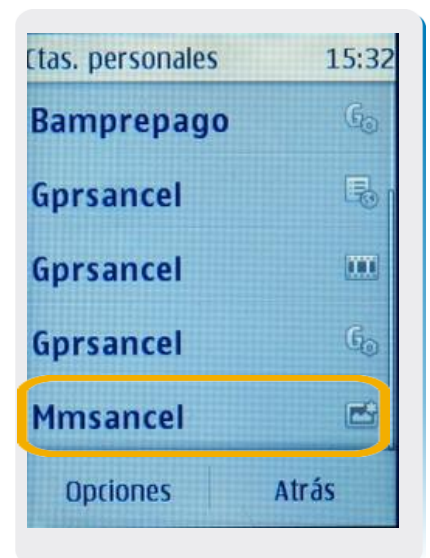


12. En Ctas personales presionamos durante unos segundos sobre el perfil creado **Mmsancel**.

Nokia Asha 303

Configuración MMS




13. En el submenú desplegado seleccionamos **Activar**.
Ir hacia **Atrás** 1 vez.

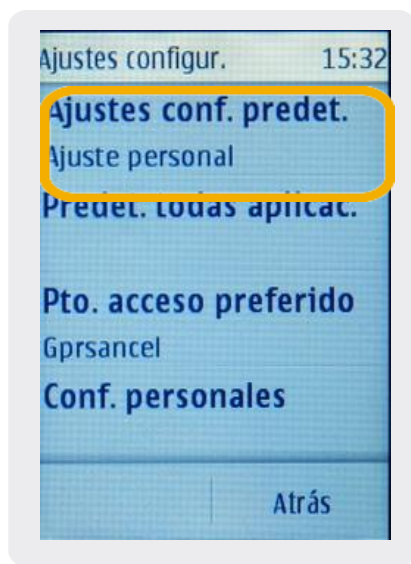

14. En Ajustes configur. Seleccionamos **Ajustes conf. Predet.**



15. En Configuraciones seleccionamos **Ajuste personal**.

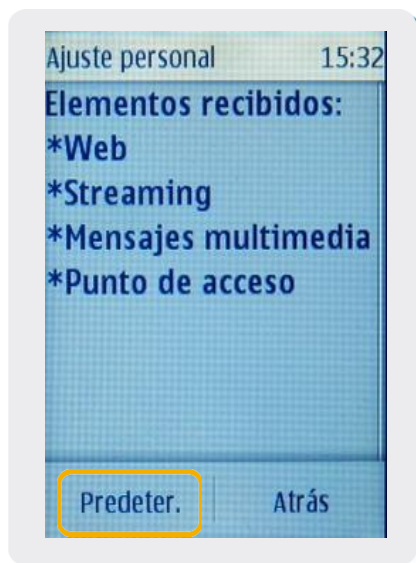

16. En Ajuste personal seleccionamos **Predeter.**