


# Nokia Asha 311

## Activar / Desactivar PIN



# Nokia Asha 311

## Activar / Desactivar PIN

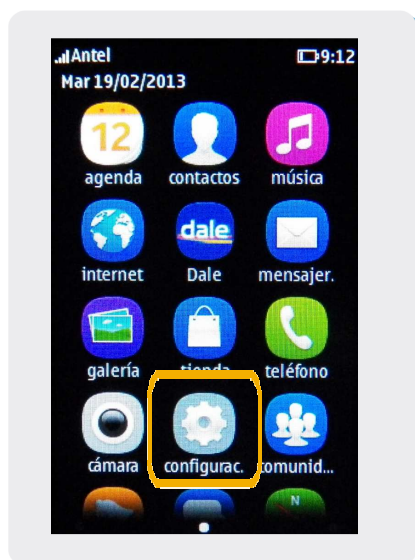

1 En el Menú principal ir a Configuración



2 En Configuraciones seleccionar Seguridad



3 En Seguridad seleccionamos Solicitud código PIN (Si esta opción aparece clickeada significa que el pin está activo. Si aparece desclikeada el PIN está inactivo)



4 Luego ingresar el código PIN y Aceptar