

Nokia Asha 311

Borrado general



Nokia Asha 311


Borrado general



1 En el Menú principal ir a Configuración



2 En Configuraciones nos deslizamos por el menú hasta llegar a Restaurar configuraciones de fábrica

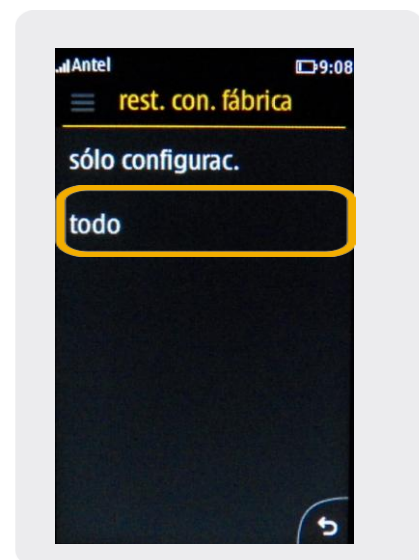

3 En Restaurar configuraciones de fábrica Todo. Pedirá un código de seguridad: 12345 (por defecto de Nokia)