


Nokia Asha 311

Cambiar PIN



Nokia Asha 311

Cambiar PIN

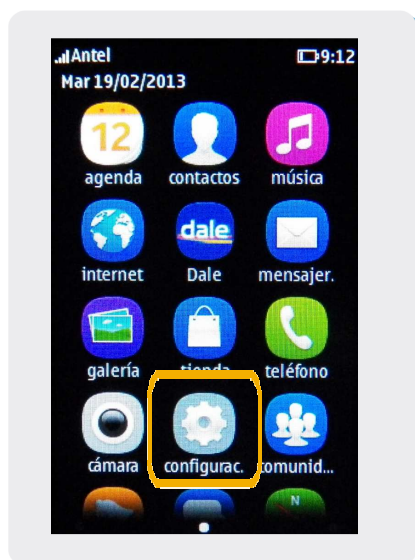


1 En el Menú principal ir a Configuración



2 Dentro del Menú Principal, ir a Seguridad



3 En Seguridad seleccionamos Códigos de acceso

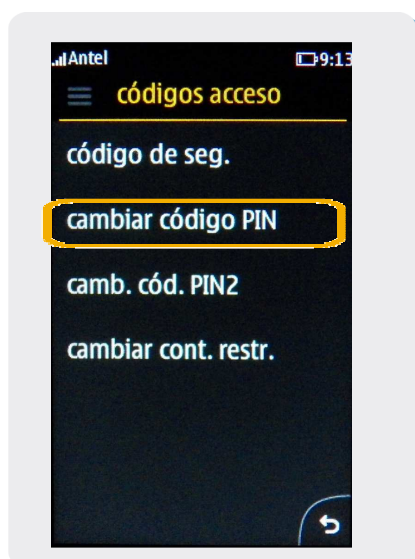

4 En Códigos de acceso seleccionamos Cambiar código PIN



5 Ingresar el PIN actual, luego el nuevo y Aceptar