

Nokia Asha 311

Configuración MMS




Nokia Asha 311


Configuración MMS




1. En el Menú seleccionamos: Configuración.

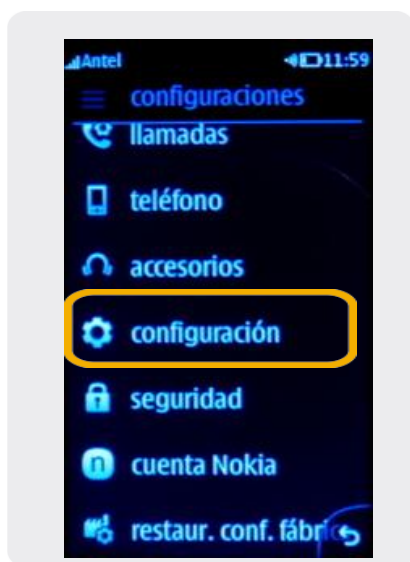


2. En configuraciones, seleccionamos Configuración

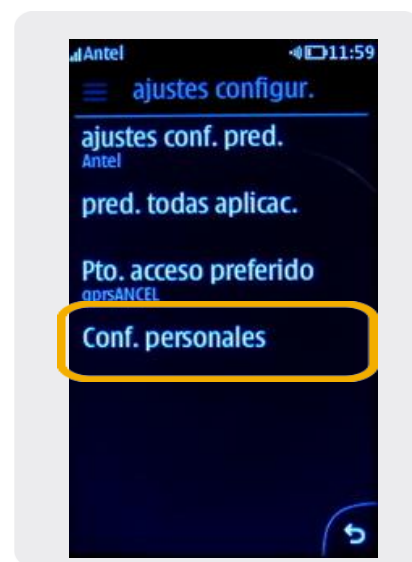


3. En Ajustes configur. seleccionamos: Conf. personales.

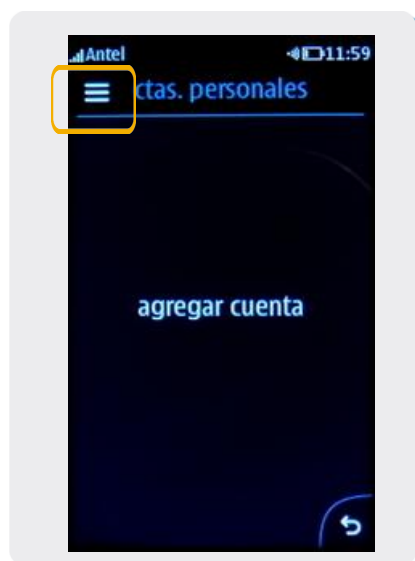

4. En Ctas personales presionamos . Luego seleccionamos: Agregar Nuevo.




5. En tipos aplicación seleccionamos Mens. multimedia

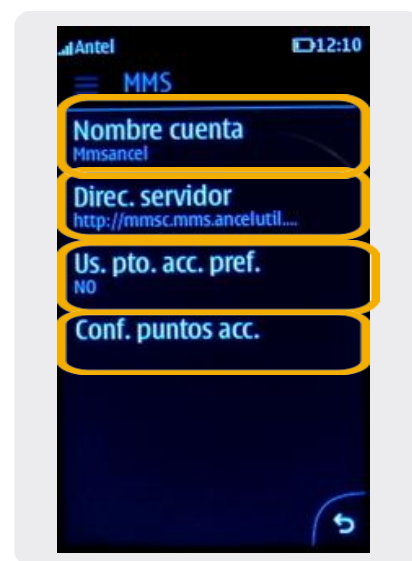


6. Nombre de cuenta: Mmsancel
Direc. Servidor: <http://mmsc.mms.ancelutil.com.uy>
Us. pto acc. pref.: NO
Luego seleccionamos Conf. puntos acc.

Nokia Asha 311


Configuración MMS

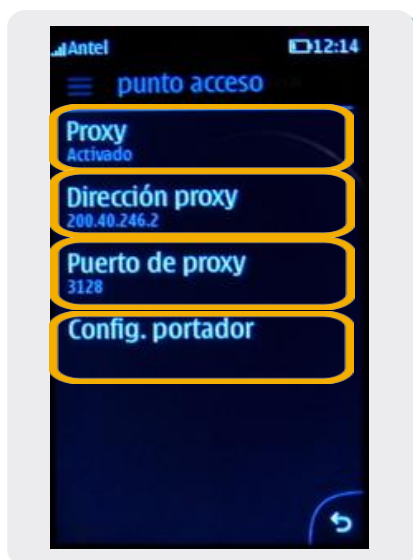

7. En Proxy elegimos: **Activado**
En Dirección proxy ingresamos:
200.40.246.2
En Puerto de proxy: **3128**
Luego seleccionamos **Config portador**

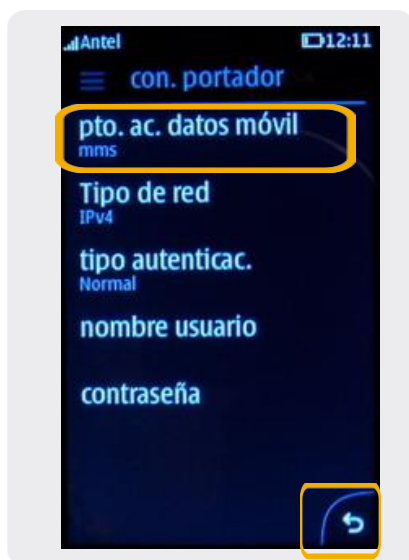

8. En pto. ac. datos móvil
ingresamos: **mms**
Luego seleccionamos **Atrás 3 veces**

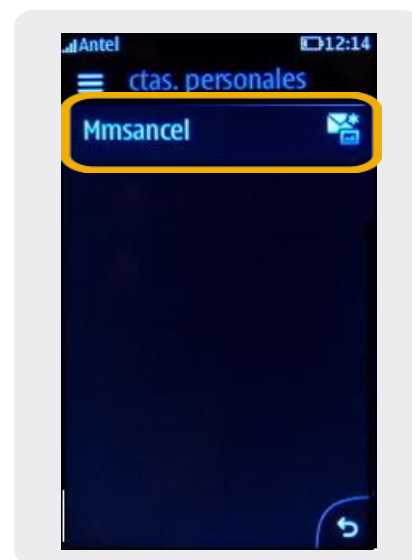


9. Presionamos durante unos segundos sobre el perfil **Mmscancel**



10. Aquí seleccionamos **Activar**.



11. Luego presionamos **Atrás**.

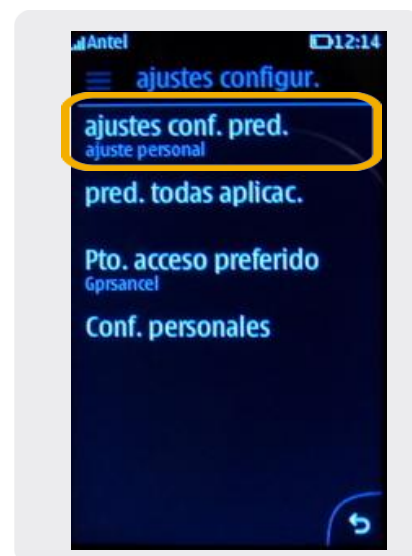


12. Aquí seleccionamos **ajustes conf. pred.**

Nokia Asha 311

Configuración MMS



13. Luego seleccionamos
ajustes personal

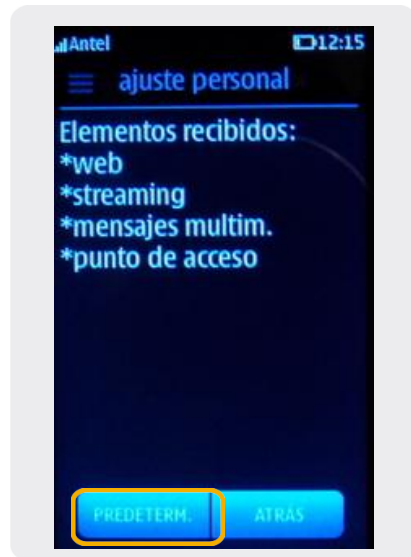

14. Luego seleccionamos
PREDETERM