

Nokia Lumia 625

Configuración LTE




Nokia Lumia 625


Configuración LTE



1 Deslizar hacia la izquierda la pantalla principal.

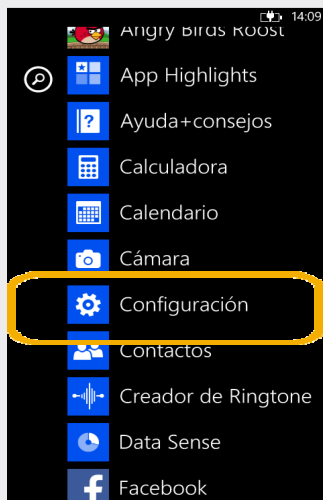

2 Ir a Configuración.

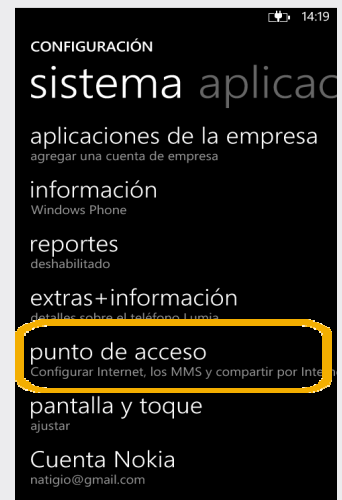

3 Seleccionamos punto de acceso



4 Dentro de punto de acceso elegimos la opción +




5 Ingresamos:
Nombre de punto de acceso:
antel.lte



6 Tipo de autenticación: PAP

Nokia Lumia 625


Configuración LTE

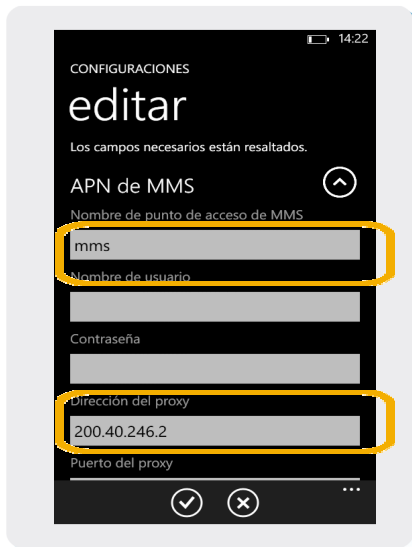

7 Nombre del punto de acceso de MMS: **mms**
Dirección del Proxy: **200.40.246.2**



8 Puerto del Proxy: **3128**
Dirección de MMSC:
http://mmsc.mms.ancelutil.com.uy
Tipo de autenticación:
ninguno

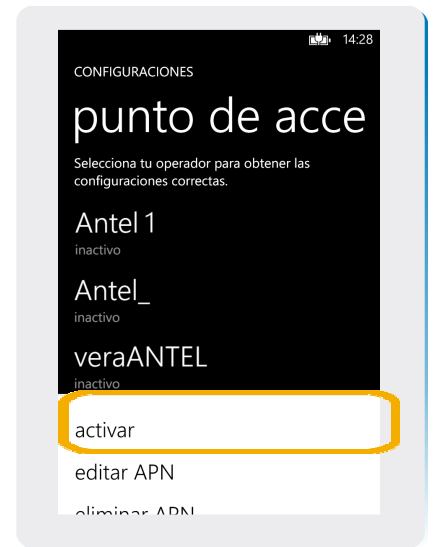

9 En esta pantalla nos posicionamos sobre el punto de acceso **veraANTEL** y seleccionamos **activar**.