


Nokia Lumia 710

Borrado general




Nokia Lumia 710


Borrado general

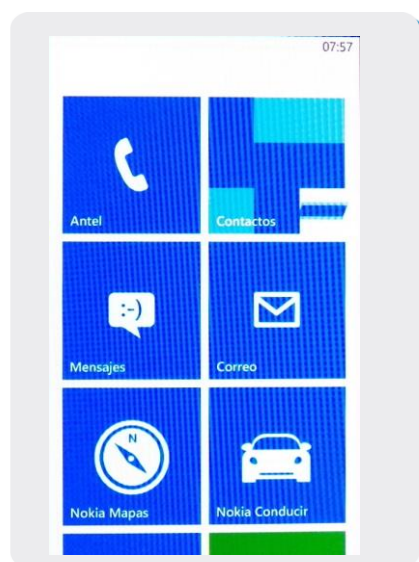


1 Desde pantalla principal ir al Menú

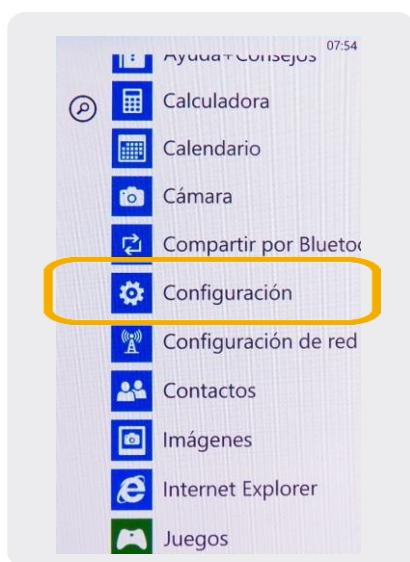


2 Dentro del Menú Principal, ir a Configuración

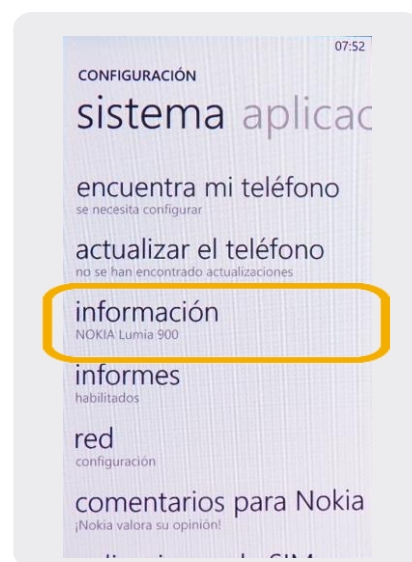


3 En Configuración seleccionamos Información

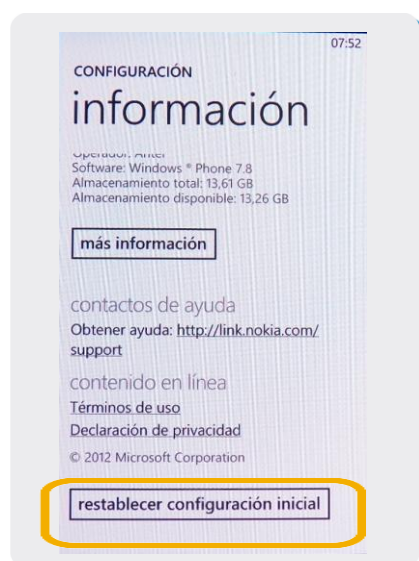

4 En Información seleccionamos Restablecer configuración inicial

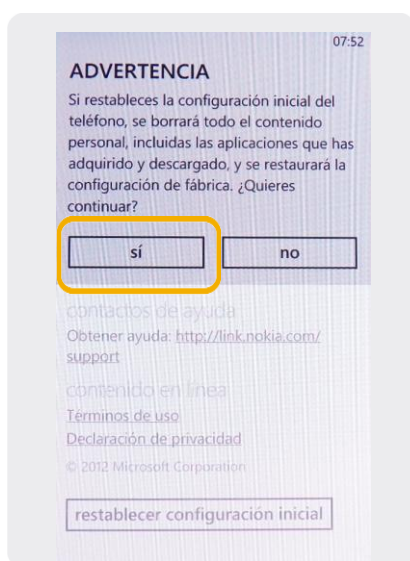

5 Aparecerá la leyenda que vemos en esta imagen, seleccionamos la opción Sí

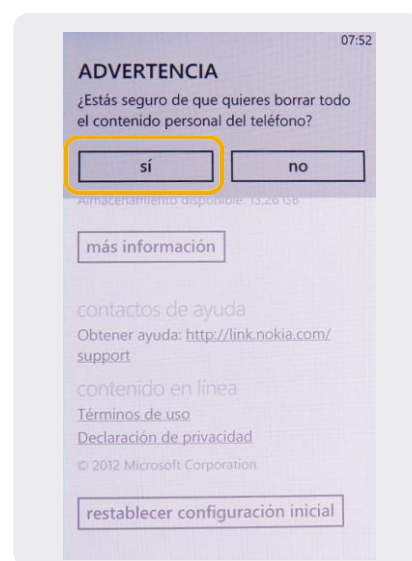

6 Luego de seleccionar "Sí" volverá a aparecer un cartel preguntado si estamos seguros de borrar el contenido del teléfono. Elegir la opc. Sí