


Samsung Ace 4

Activar / Desactivar PIN




Samsung Ace 4


Activar / Desactivar PIN

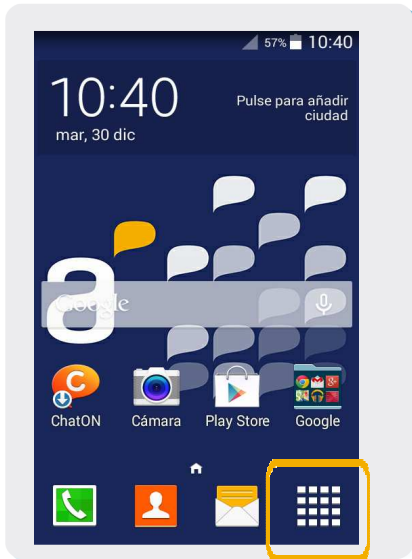


1 En la pantalla principal, ir a Aplic.

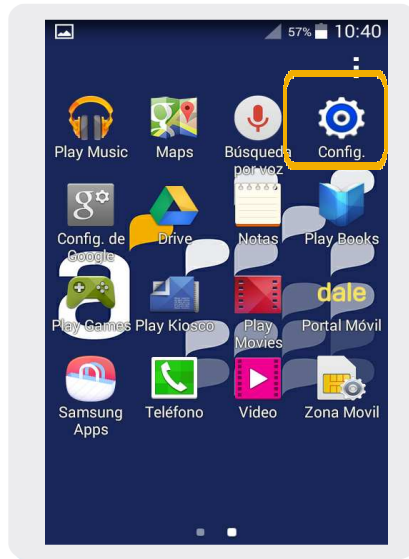


2 Dentro del Menú Principal, ir a Config.

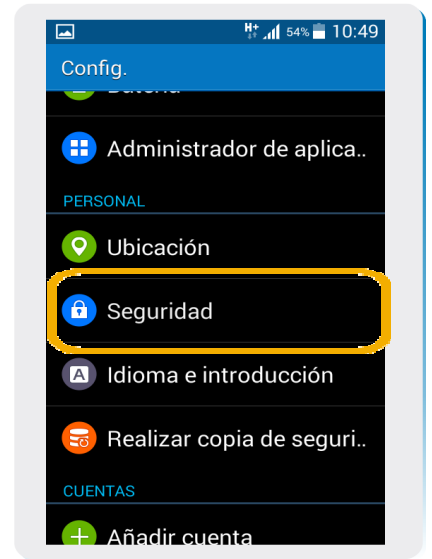


3 En esta pantalla, dentro del sector Personal, elegimos Seguridad

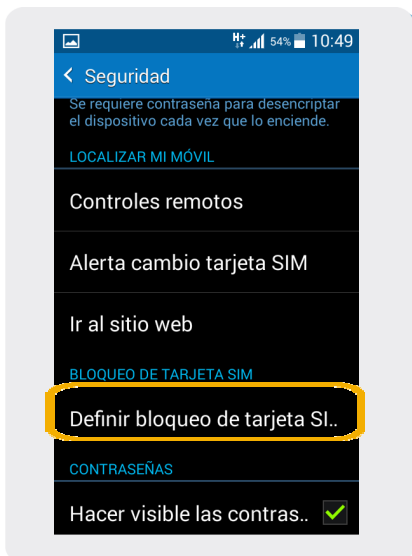

4 Dentro de Seguridad, seleccionamos Definir bloqueo de tarjeta SIM.

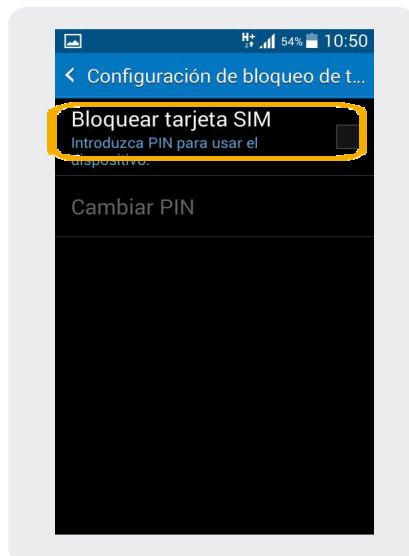

5 En Definir bloqueo de tarjeta SIM, debemos tildar para Activar el código PIN, o quitar el tild para Desactivar el código PIN

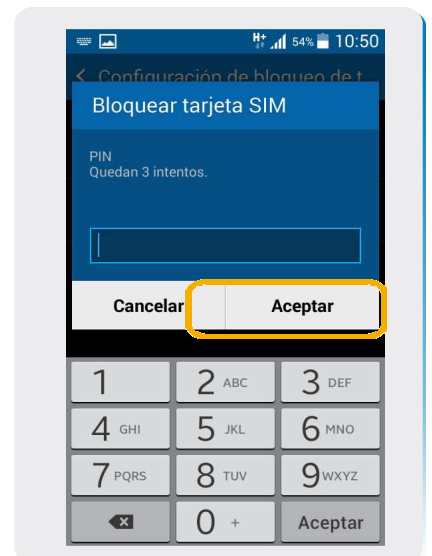

6 Aquí debemos ingresar el PIN de fábrica para Activarlo como para Desactivarlo.