

Nokia C7

Configuración BAM




Nokia C7

Configuración BAM



1 Tecla de Menú Principal

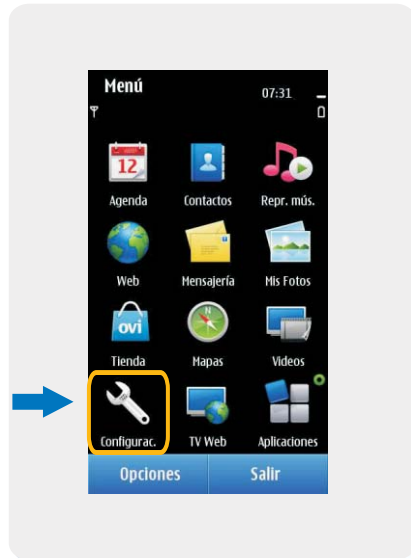

2 Dentro del menú principal, ir a Configuraciones



3 En Configuraciones, seleccionamos Conectividad



4 Luego de ingresar a Conectividad pulsamos en Configuraciones




5 Dentro de Configuraciones elegimos Destinos




6 Cuando ingresamos a destinos ir a Internet

Nokia C7


Configuración BAM

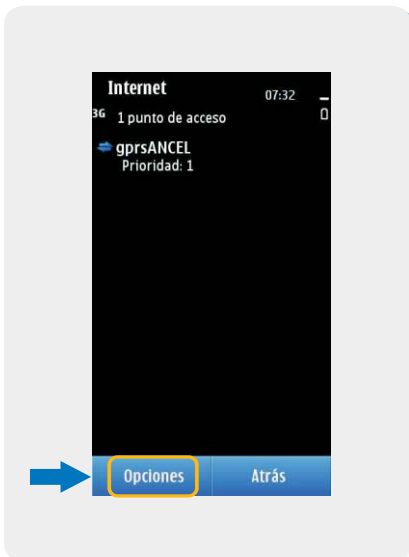

7 Dentro de internet ir a opciones

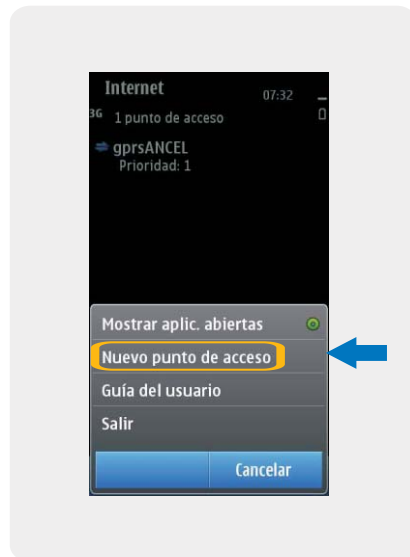


8 Al aparecer esta pantalla, seleccionamos Nuevo punto de acceso

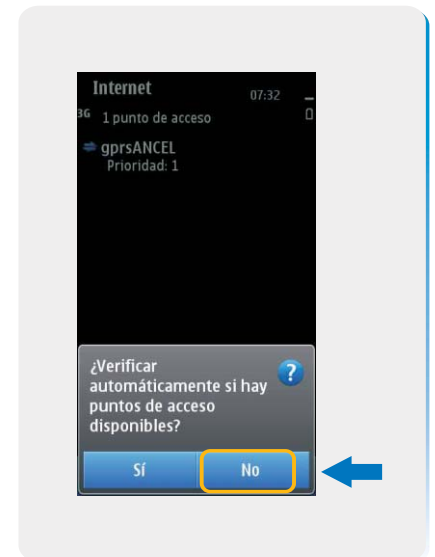


9 Aparecerá la siguiente leyenda y seleccionamos la opción No



10 Aquí elegimos Paquete de datos

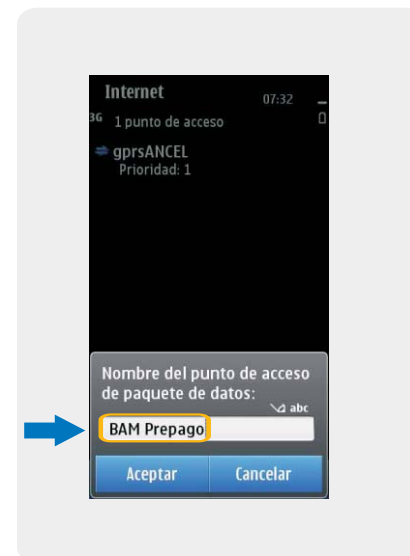


11 Colocamos el nombre del perfil, en este caso BAM Prepago. Luego seleccionamos aceptar

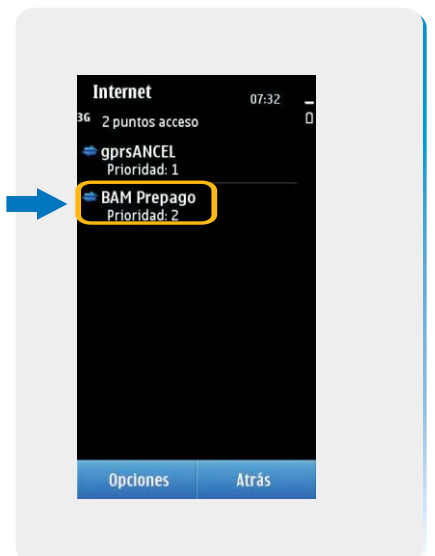


12 Mantenemos presionado sobre el perfil BAM Prepago

Nokia C7


Configuración BAM

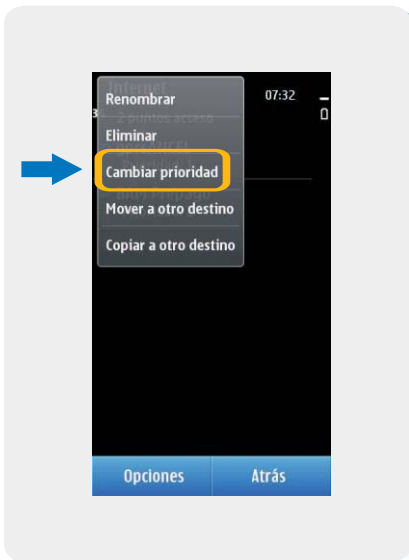


13 Se desplegará el siguiente submenú y elegimos Cambiar Prioridad.

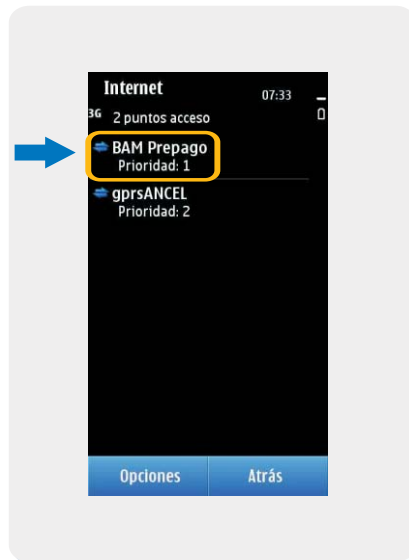

14 Seleccionamos la posición Prioridad 1, como vemos en pantalla

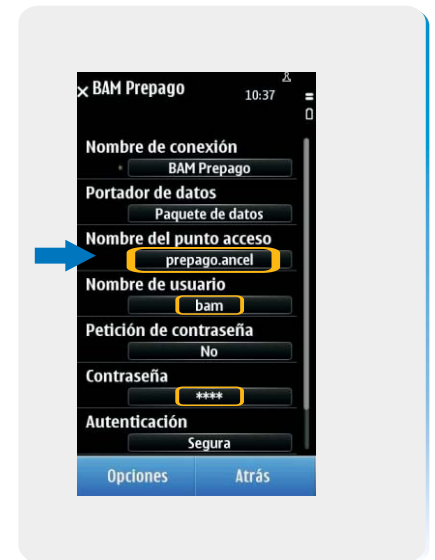

15 Aquí agregamos lo siguiente: Nombre del punto acceso: prepago.ancel. Nombre de usuario: bam. Contraseña: bam. Ir hacia atrás al Menú principal

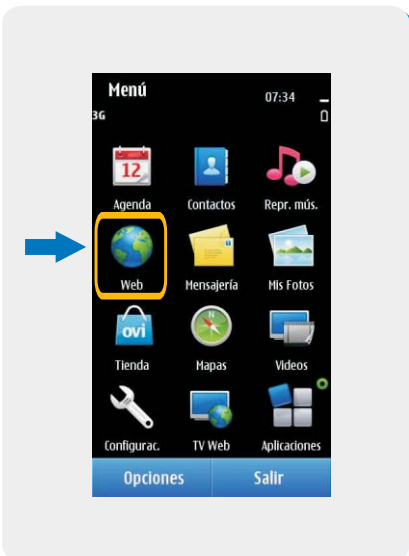

16 En el menú principal seleccionamos Web




17 Elegimos Opciones



18 Se desplegará el siguiente submenú y elegimos Configuraciones

Nokia C7


Configuración BAM

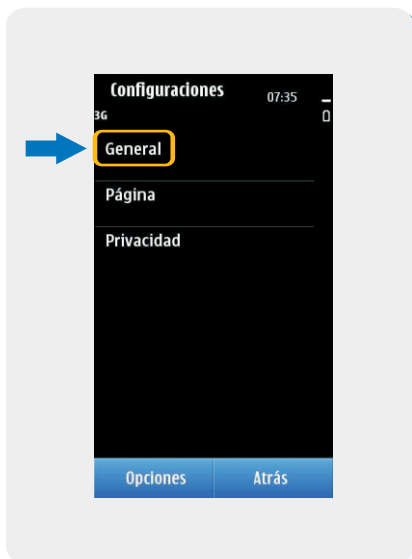

19 Aquí seleccionamos General



20 Pulsamos sobre Punto de acceso

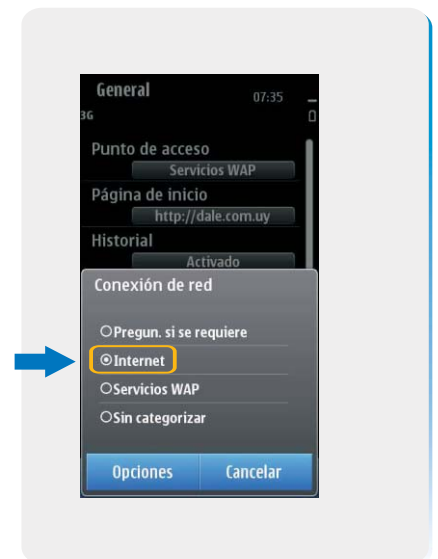

21 En este submenú seleccionamos Internet



22 Así se verá el cambio en la pantalla general. Ir hacia atrás hasta el Menú Principal