


Nokia C7

Cambio de idioma




Nokia C7


Cambio de idioma

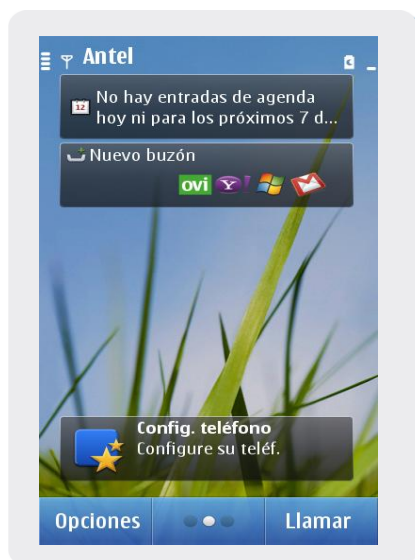

1- Ir a Menú Principal.

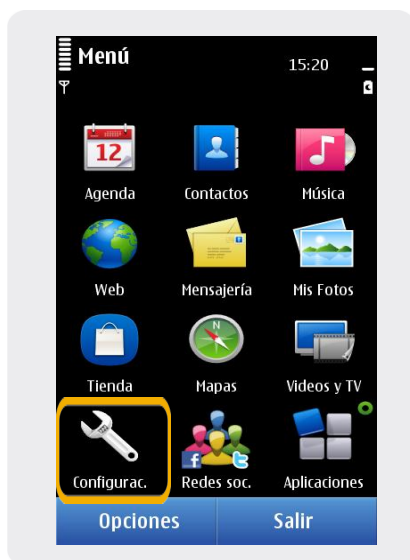


2- Dentro del Menú Principal, ir a Configurac.

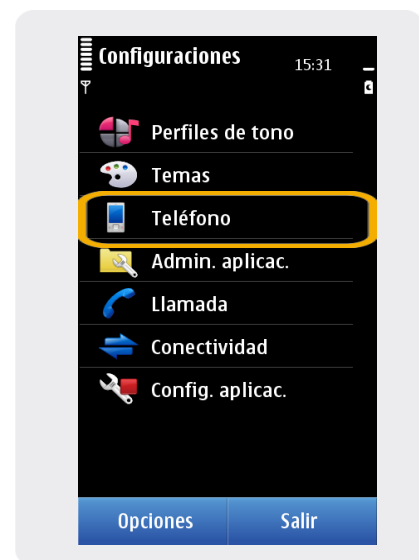

3- En configuraciones, seleccionamos Teléfono.



4- Dentro de teléfono elegimos Idioma

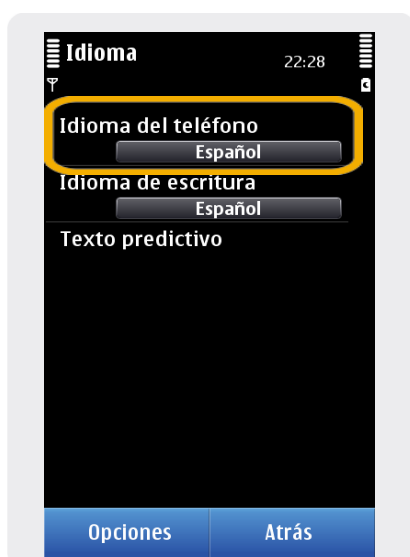

5- En esta pantalla debemos seleccionar el idioma deseado