

Nokia C7

Configuración SMS



Nokia C7


Configuración SMS



1- Ir a Menú Principal.




2- Dentro del Menú Principal, ir a Mensajería.

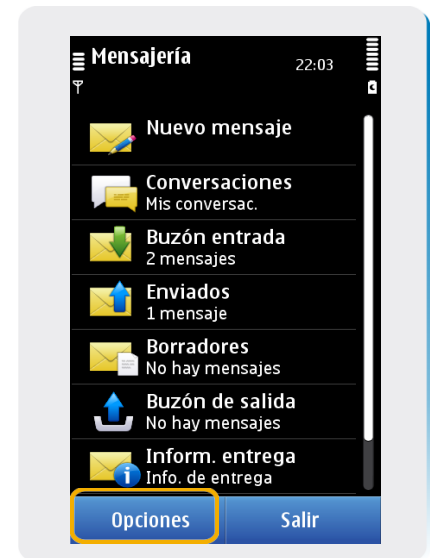


3- En mensajería seleccionamos Opciones



4- En opciones elegimos Configuraciones

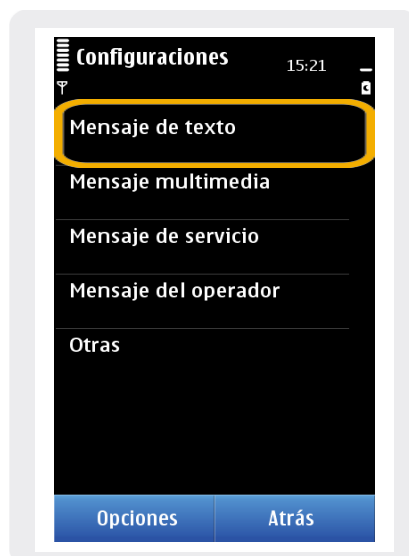

5- Dentro de configuraciones debemos ingresar en Mensajes de texto

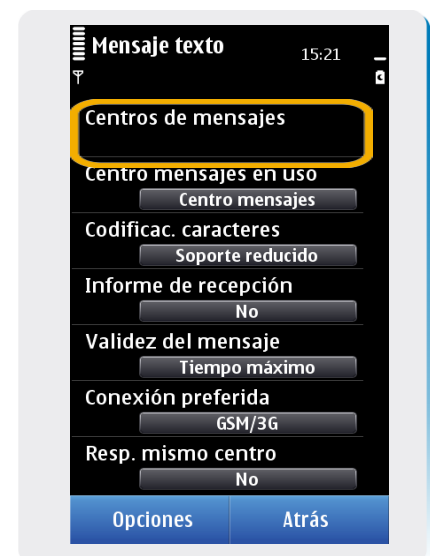


6- En esta pantalla seleccionamos Centros de mensajes

Nokia C7

Configuración SMS



7- Elegimos nuevamente
Centro de mensajes

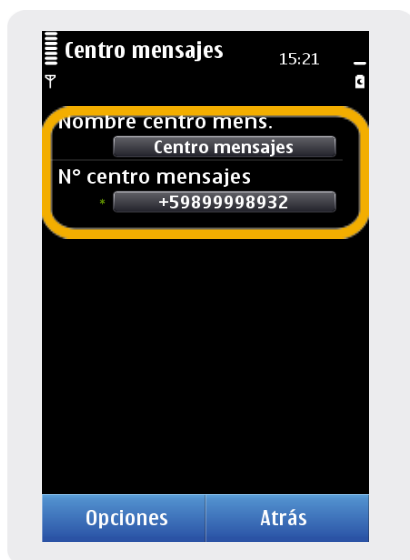

8- Aquí debe quedar
ingresado el
N° de centro de mensajes
+59899998932