

# Nokia N97 Mini

## Configuración GPRS



www.GSMarena.com

# Nokia N97 Mini


## Configuración GPRS



1 Ir a Menú Principal presionando Opciones



2 Dentro del Menú Principal, ir a Configuraciones.

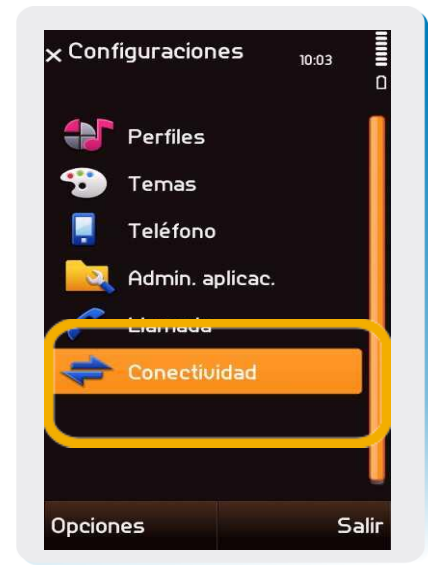


3 En Configuraciones, seleccionamos Conectividad.



4 Dentro de Conectividad elegimos Destinos.



5 Cuando ingresamos a Destinos de red ir a Punto de acceso.

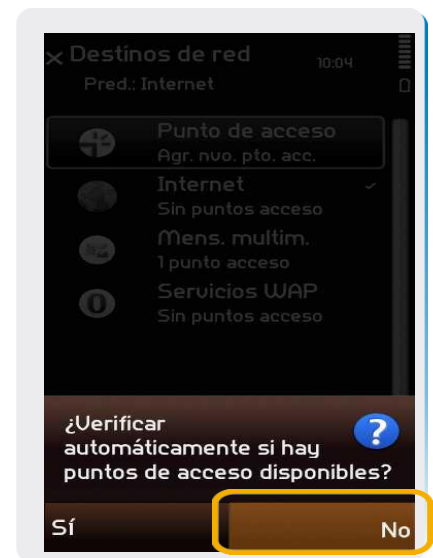


6 Aparecerá la siguiente leyenda y seleccionamos la opción No.

# Nokia N97 Mini

## Configuración GPRS



7 Luego seleccionar la opción:  
[Paquete de datos](#)

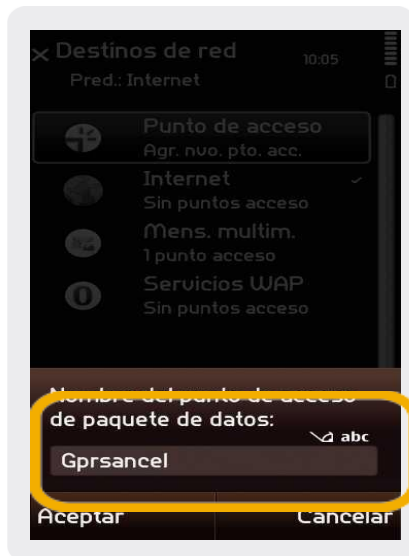

8 Colocamos el nombre del perfil, en este caso: [Gprsancel](#).  
Luego seleccionamos [Aceptar](#)




9 En este submenú elegimos [Internet](#).



10 Presionamos sobre el punto de acceso [Internet](#)




11 Seleccionar el perfil [Gprsancel](#) y luego [Opciones](#), [Editar](#)

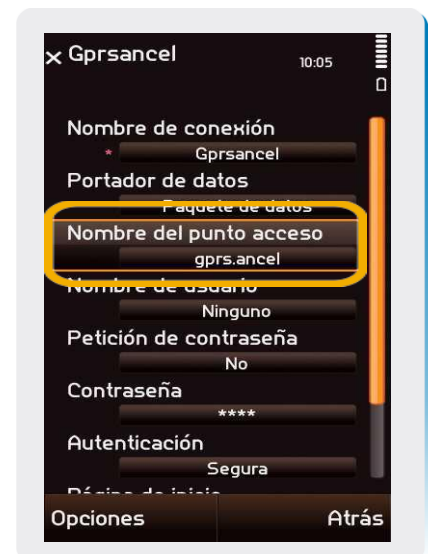

12 Aquí agregamos lo siguiente Nombre del punto acceso: [gprs.ancel](#)  
Luego ir hacia [Atrás](#)

# Nokia N97 Mini

## Configuración GPRS

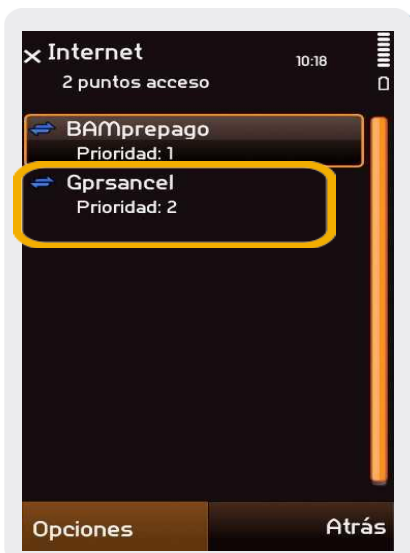

13 Mantener presionado sobre el perfil: **Gprsancel**



14 Aparecerá el siguiente submenú y elegimos **Organizar**




15 Seleccionamos **Cambiar prioridad**



16 Elegimos la posición **Prioridad: 1**  
Luego presionamos **Atrás** hasta el **Menú Principal**



17 En el Menú Principal seleccionamos **Web**

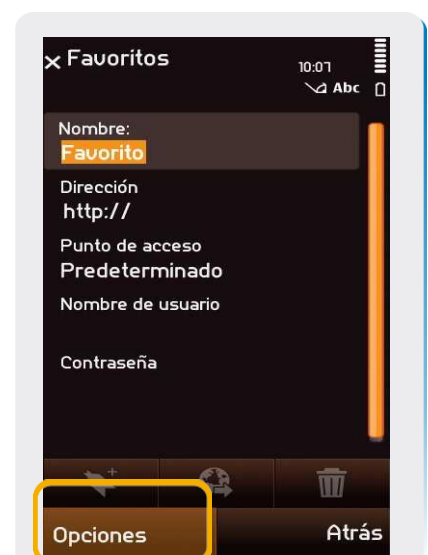


18 Dentro de Web presionar sobre **Opciones**

# Nokia N97 Mini

## Configuración GPRS



19 En este submenú elegimos Configuraciones

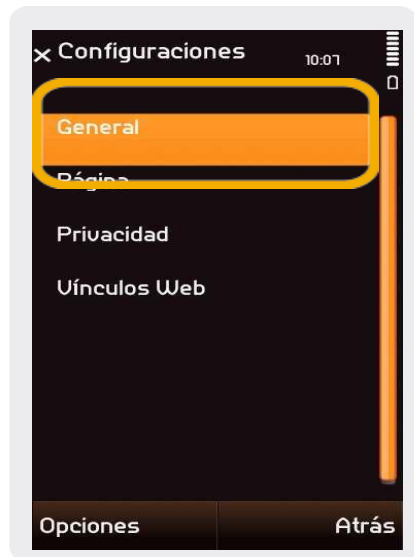

20 Aquí seleccionamos General



21 Pulsamos sobre Punto de acceso



22 Seleccionamos Internet



23 Así se verá el cambio efectuado en la pantalla General.  
Ir hacia Atrás hasta el [Menú Principal](#)