



SONY ERICSSON ASPEN Configuración MMS




SONY ERICSSON ASPEN Configuración MMS

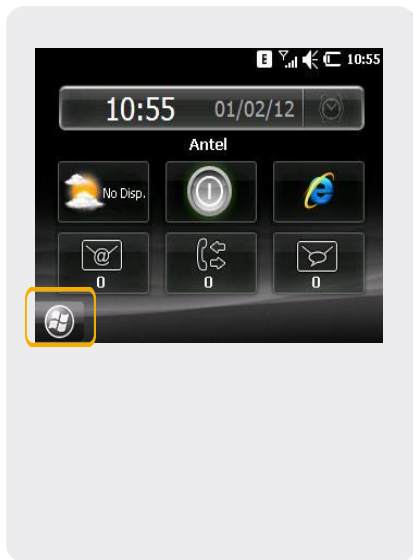

1- Ingresamos a: Inicio

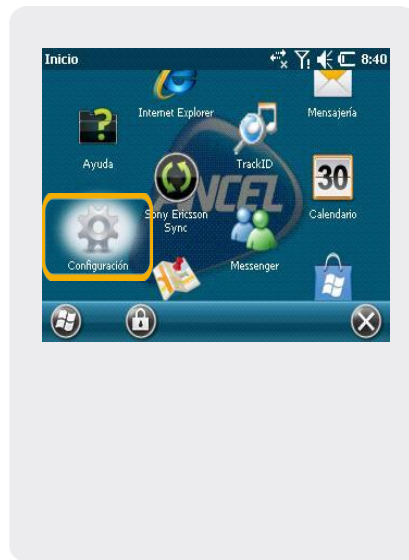

2- Ingresamos a:
Configuración

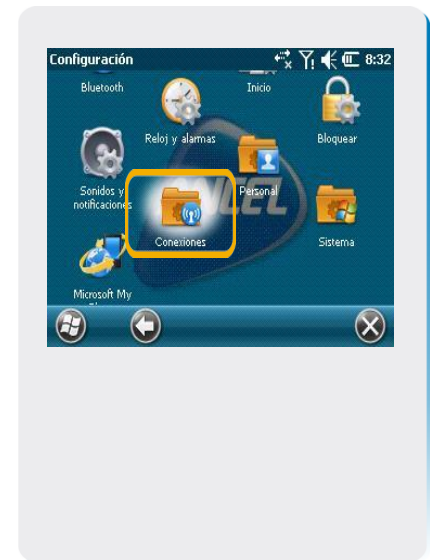

3- Ingresamos a: Conexiones



4- Ingresamos a: Conexiones




5- Ingresamos en la solapa
Avanzado




6- Seleccionamos **Selec.
redes**

SONY ERICSSON ASPEN Configuración MMS

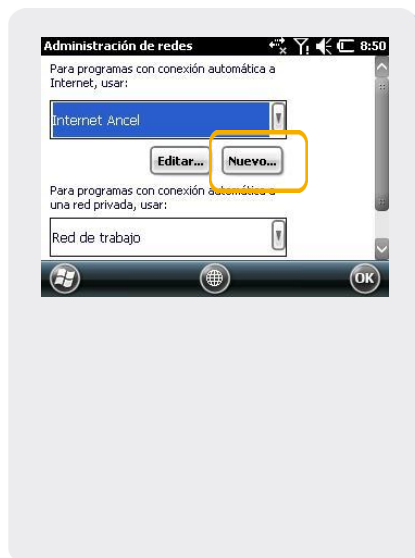


7- Seleccionamos **Nuevo**

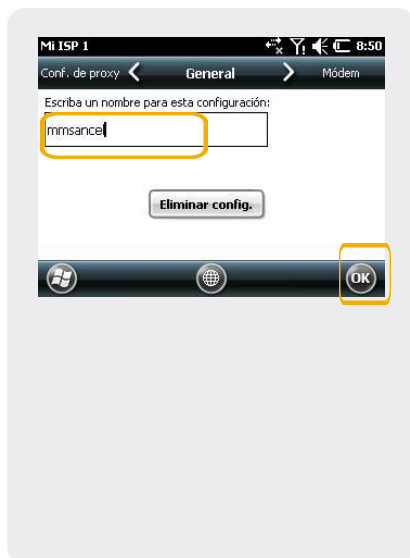

8- Ingresamos el nombre de la configuración: **mmsancel** luego seleccionamos **OK**




9- Seleccionamos **Nuevo**

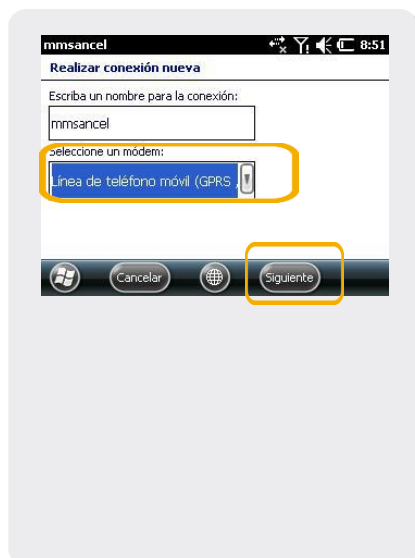

10- En nombre de la conexión escribimos: **mmsancel**
Seleccionamos un modem:
Línea de teléfono móvil (GPRS)
y seleccionamos **Siguiente**




11- En nombre de punto de acceso escribimos: **mms** y seleccionamos **Siguiente**

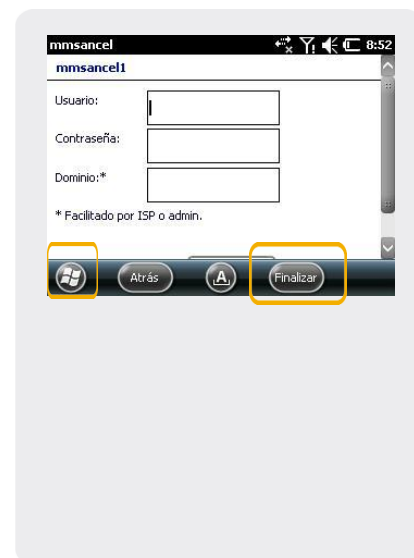

12- Seleccionamos **Finalizar** y luego seleccionar **Inicio**


SONY ERICSSON ASPEN Configuración MMS

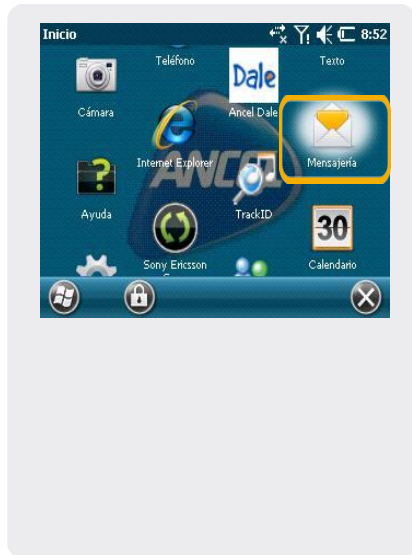


13- Seleccionamos **Mensajería**



14- Seleccionamos **Mensajes**

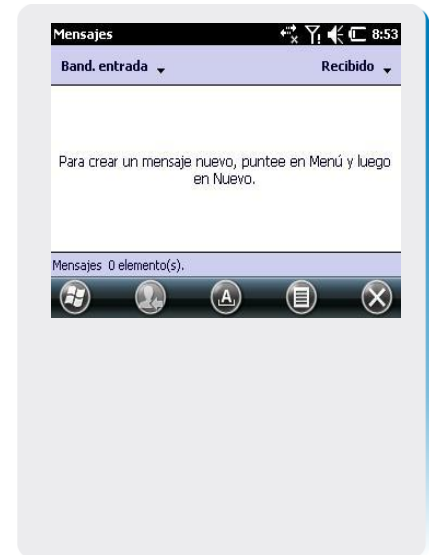


15- Seleccionamos **Opciones**

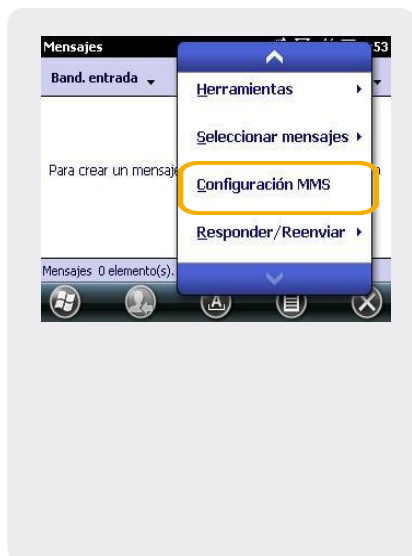

16- Seleccionamos **Configuración MMS**



17- Seleccionamos **Perfiles MMS**

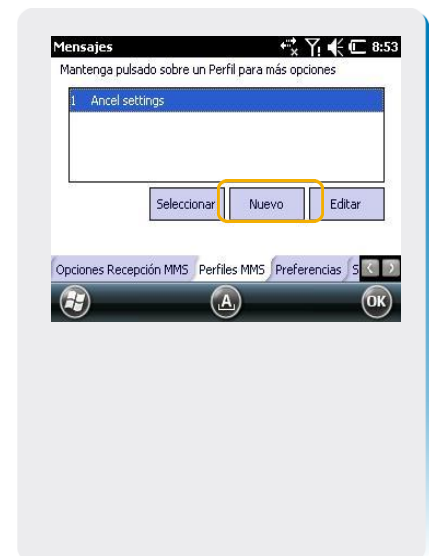


18- Seleccionamos **Nuevo**

SONY ERICSSON ASPEN Configuración MMS




19- En Nombre de Perfil ingresamos: **MMSANCEL**
En MMSC ingresamos:
http://mmsc.mms.ancelutil.com.uy

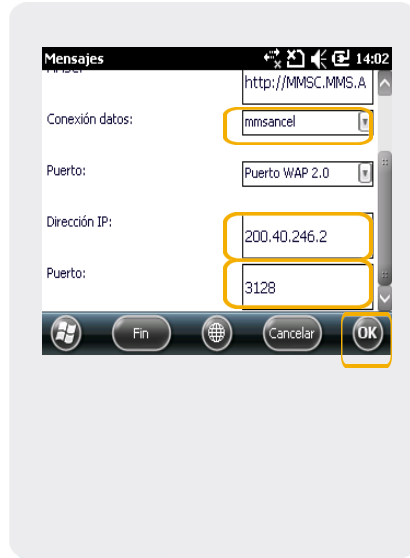

20- En conexión Datos seleccionamos: **mmsancel**
En Dirección IP ingresamos: **200.40.246.2**
En Puerto ingresamos **3128** y seleccionamos **OK**



21- Apretar sobre **MMSANCEL**

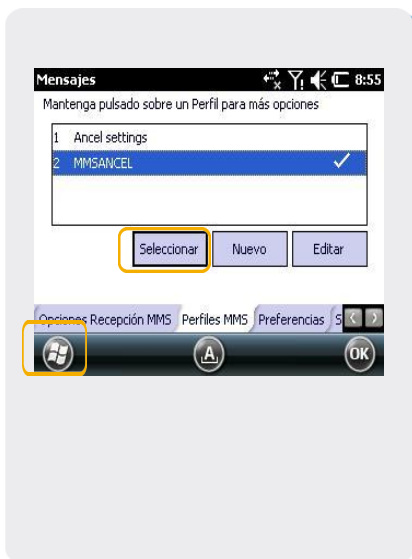

22- Presionar **Seleccionar** y luego **Inicio**