

SONY ERICSSON LIVE

Configuración WAP



SONY ERICSSON LIVE

Configuración WAP




1- Seleccionamos la tecla del menú de principal



2- Dentro del menú elegimos Configuración.




3- Dentro del Configuración, elegimos Redes y wireless.

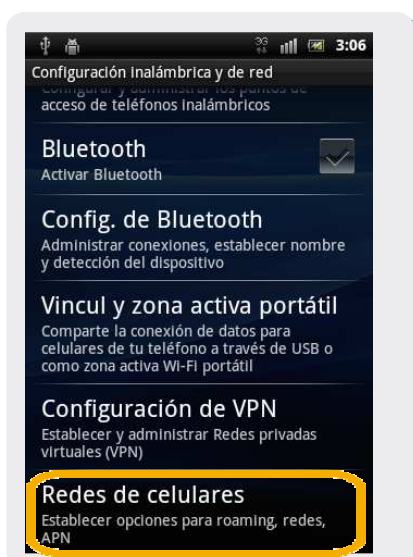


4- Seleccionamos Redes de celulares.



5- En esta pantalla seleccionamos la opción Datos habilitados. Luego elegimos la opción Nombres de puntos de acceso

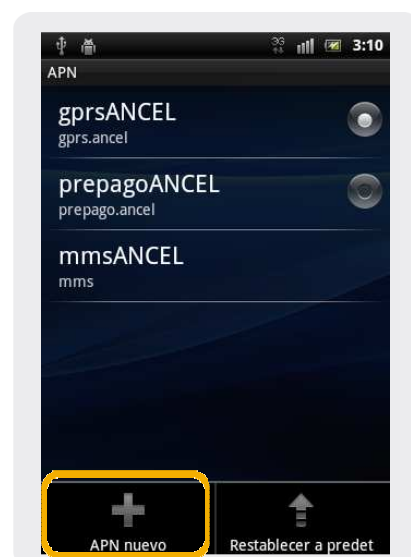

6- Seleccionamos la tecla  y elegimos APN nuevo.

SONY ERICSSON LIVE


Configuración WAP



7- Ingresamos: **Nombre:** Wapancel
APN: wap
Proxy: 200.40.246.2
Puerto: 3128



8- En la misma pantalla:
Tipo de autenticación: PAP o CHAP
Tipo de APN: default, supl

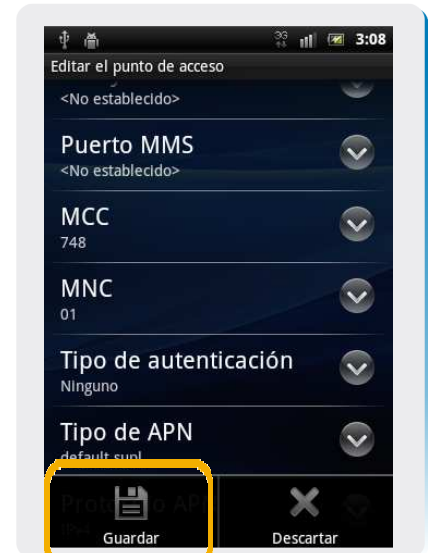

9- Seleccionamos la tecla **Guardar**



10- En esta pantalla seleccionamos el perfil creado **Wapancel**