


Sony E C1504

Búsqueda de red



Sony E C1504

Búsqueda de red

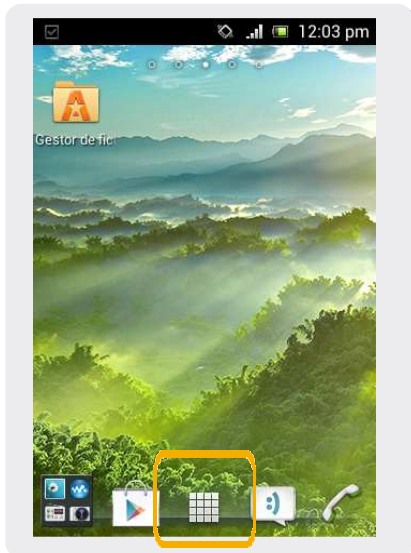


1 En la pantalla principal ir a Menú




2 Dentro del Menú Principal, ir a Ajustes




3 En Ajustes, seleccionamos Más.

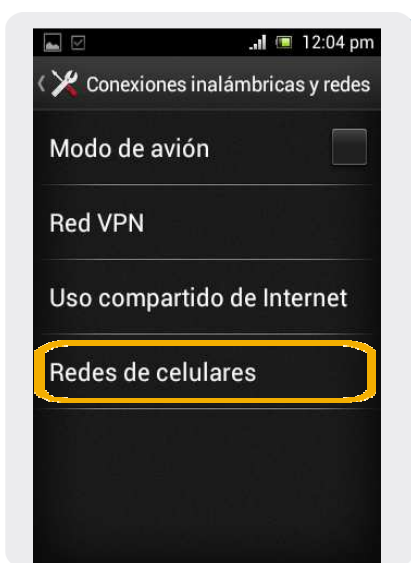

4 Dentro de Conexiones inalámbricas y redes elegimos Redes de celulares.

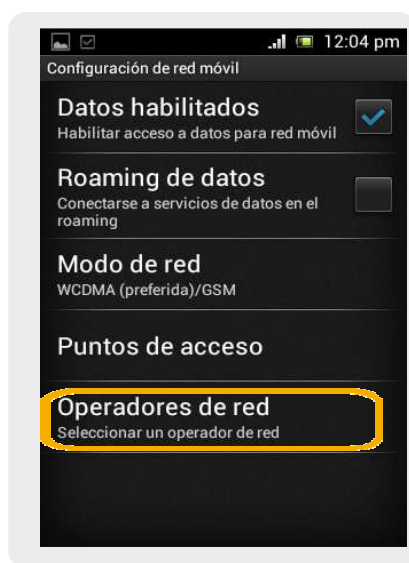

5 Cuando ingresamos a Configuración de red móvil ir a Operadores de red

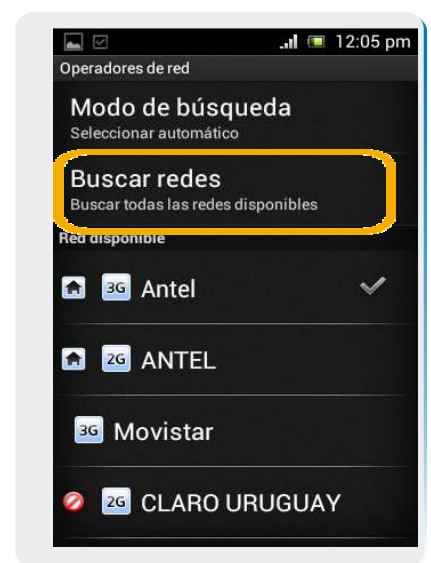

6 Seleccionamos **Buscar redes** y aparecerán las redes disponibles