


Sony E C1504

Cambio de idioma




Sony E C1504


Cambio de idioma

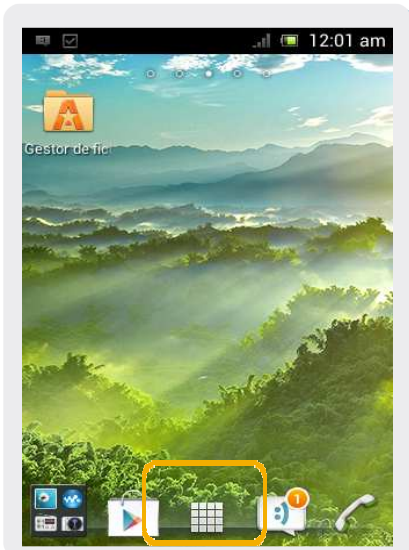


1 En la pantalla principal ir a Menú.

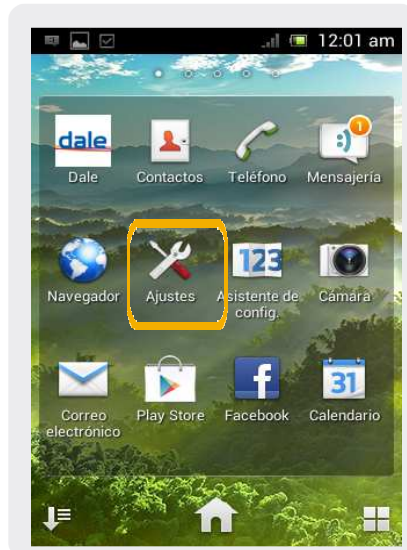

2 Dentro del Menú Principal, ir a Ajustes

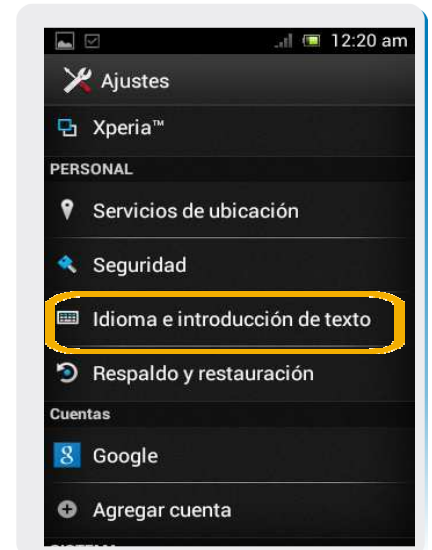

3 En Ajustes, seleccionamos Idioma e introducción de texto.

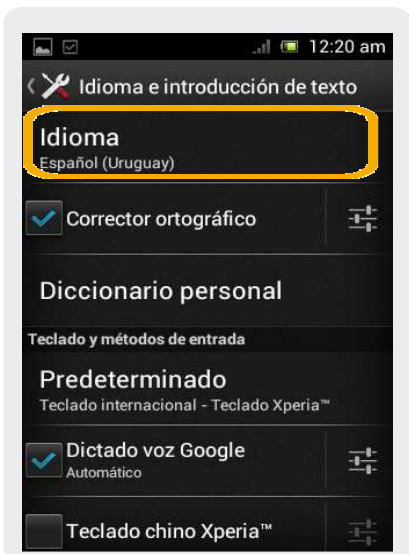

4 Aquí elegimos Idioma



5 En esta pantalla el equipo nos muestra los idiomas disponibles. Seleccionamos el deseado.