

Sony E C1504

Configuración SMS




Sony E C1504


Configuración SMS



1 Ir a Mensajes.

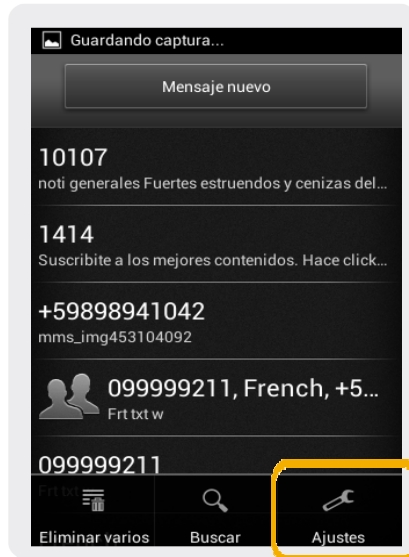

2 En Mensajes, seleccionamos Ajustes

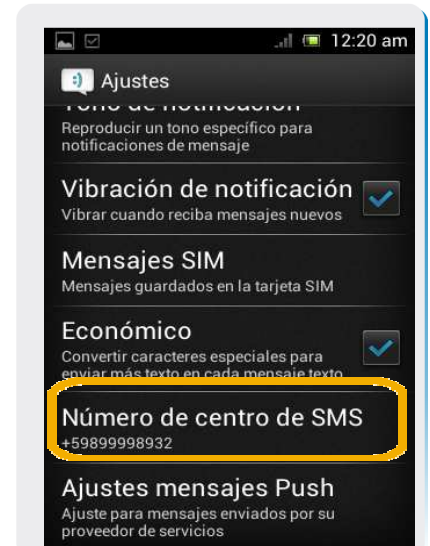

3 Dentro de Ajustes elegimos Centro de servicio. En Centro de servicio ingresamos el número +59899998932