

SONY ERICSSON LIVE

Configuración GPRS




mobile.jalisco.com

SONY ERICSSON LIVE

Configuración GPRS




1- Seleccionamos la tecla del menú de principal

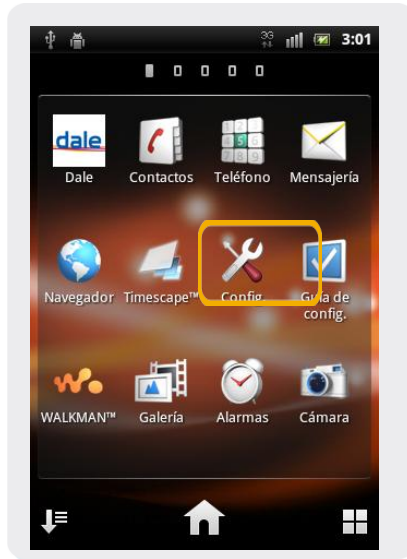

2- Dentro del menú elegimos Configuración.




3- Dentro del Configuración, elegimos Redes y wireless

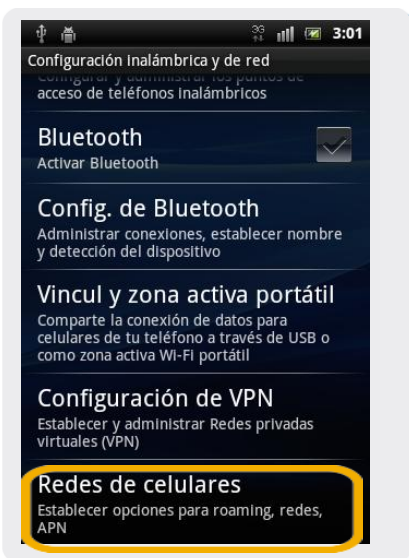


4- Seleccionamos Redes de celulares.




5- En esta pantalla seleccionamos la opción Datos habilitados. Luego elegimos la opción Nombres de puntos de acceso.

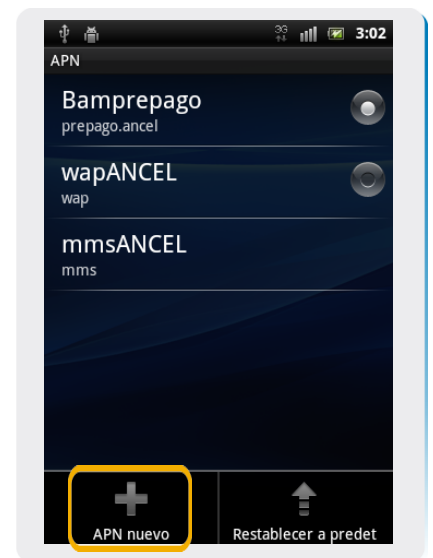


6- Seleccionamos la tecla  y elegimos APN nuevo

SONY ERICSSON LIVE


Configuración GPRS

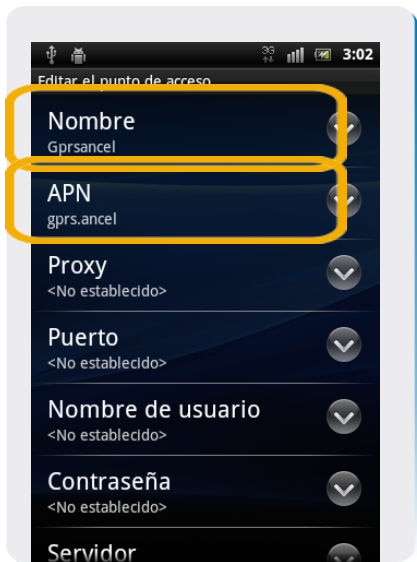


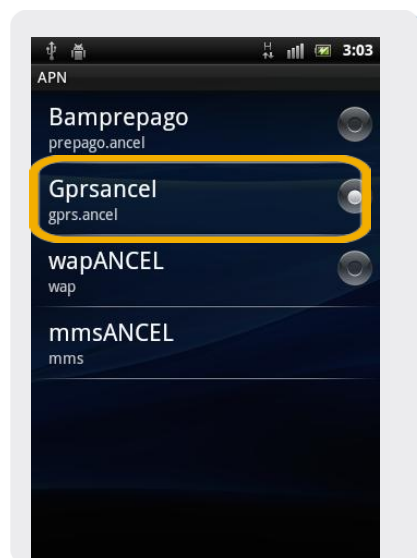
7- Ingresamos: **Nombre:**
Gprsancel.
APN: gprs.ancel

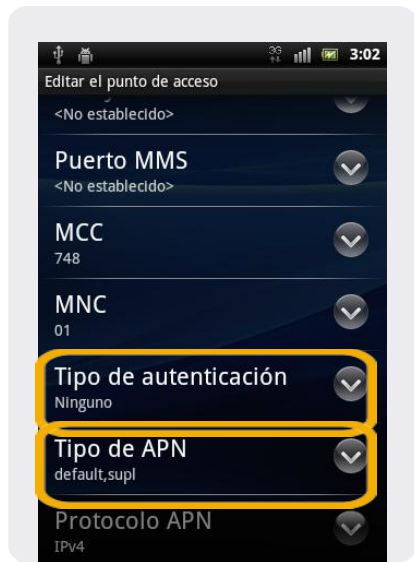

8- En la misma pantalla:
Tipo de autenticación: PAP O
CHAP
Tipo de APN: default, supl

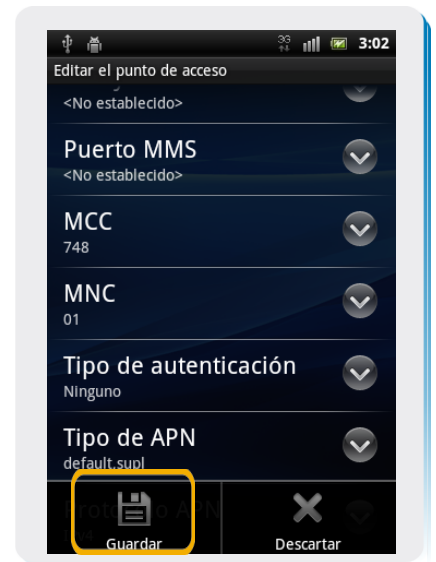

9- Seleccionamos la tecla  y elegimos **Guardar**.



10- En esta pantalla
seleccionamos el perfil creado
Gprsancel.