

SONY ERICSSON LIVE

Configuración MMS



SONY ERICSSON LIVE

Configuración MMS




1- Seleccionamos la tecla del menú de principal



2- Dentro del menú elegimos Configuración.




3- Dentro del Configuración, elegimos Redes y wireless.

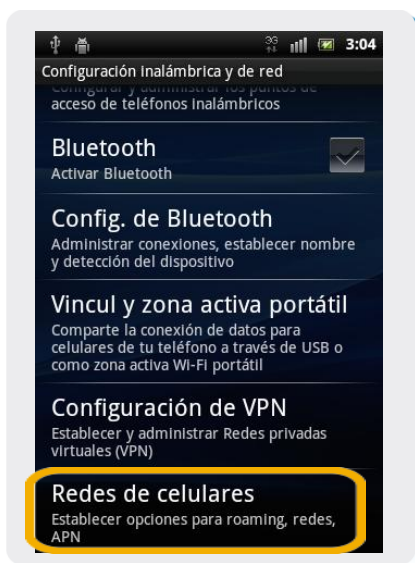


4- Seleccionamos Redes de celulares.




5- En esta pantalla seleccionamos la opción Datos habilitados. Luego elegimos la opción Nombres de puntos de acceso.

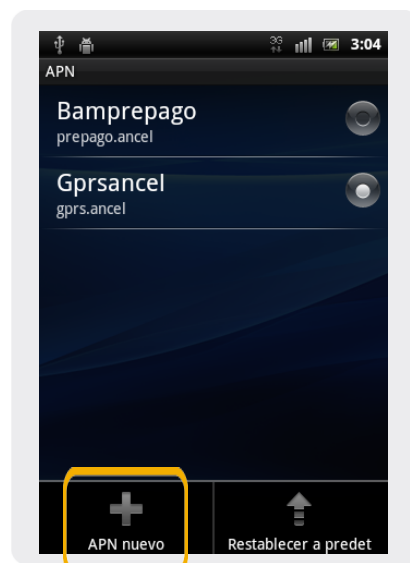


6- Seleccionamos la tecla  y elegimos APN nuevo.

SONY ERICSSON LIVE

Configuración MMS

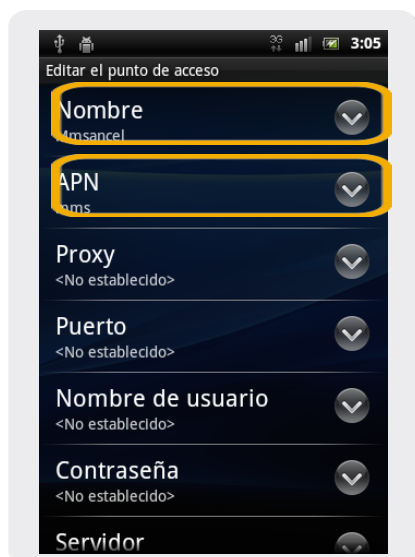


7- Ingresamos: **Nombre:**
Mmsancel
APN: mms

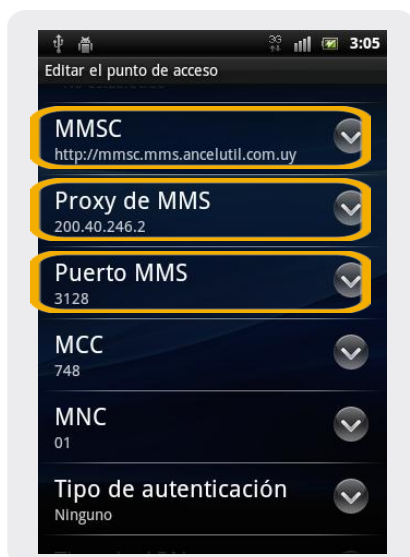



8- En la misma pantalla:
MMSC:
<http://mmsc.mms.ancelutil.com.uy>
Proxy de MMS: 200.40.246.2
Puerto MMS: 3128



9- En la misma pantalla:
Tipo de autenticación: Ninguno
Tipo de APN: mms

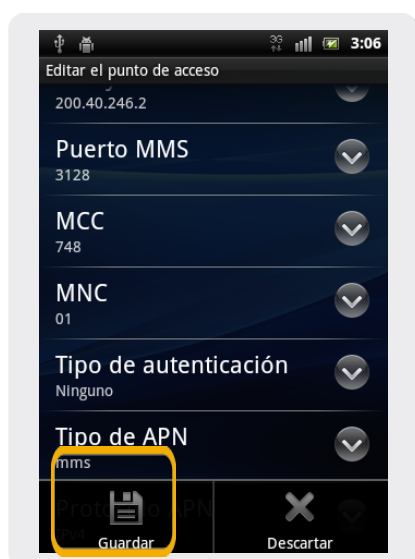

10- Seleccionamos la tecla  y elegimos **Guardar**.

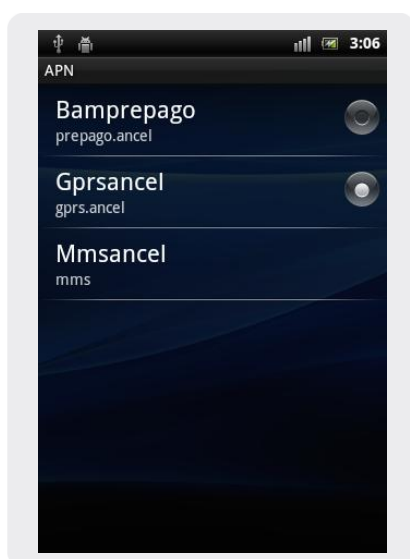

11- Vamos hacia atrás.