


SONY XPERIA M4

Configuración GPRS




SONY XPERIA M4


Configuración GPRS

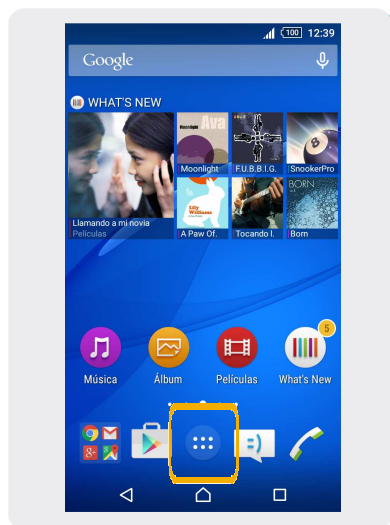


1 En la pantalla principal, seleccionar Aplicaciones.

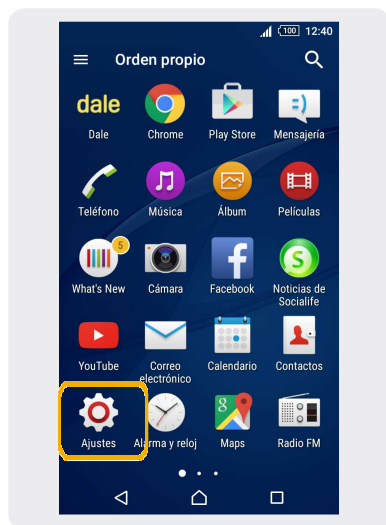


2 Seleccionar Ajustes.

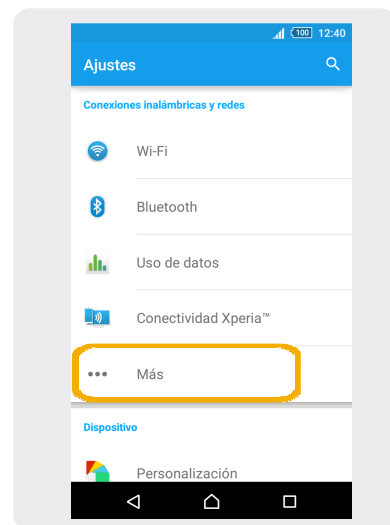


3 En Ajustes, seleccionar Más

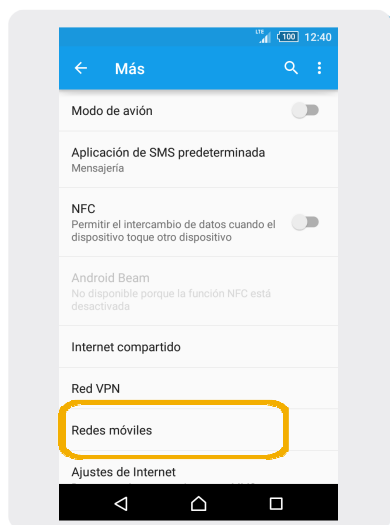

4 Seleccionar Redes móviles

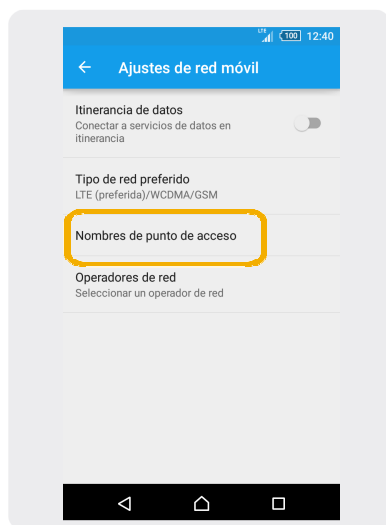


5 Seleccionar Nombres de puntos de acceso.

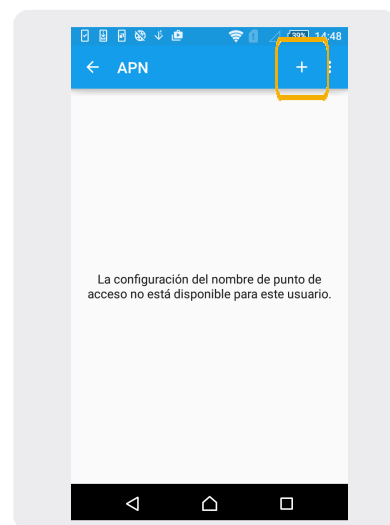


6 Seleccionar el ícono del símbolo "más"

SONY XPERIA M4


Configuración GPRS

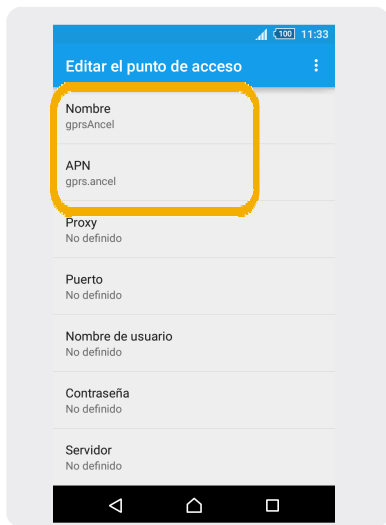


7 Nombre: *GprsAncel*
APN: *gprs.ancel*

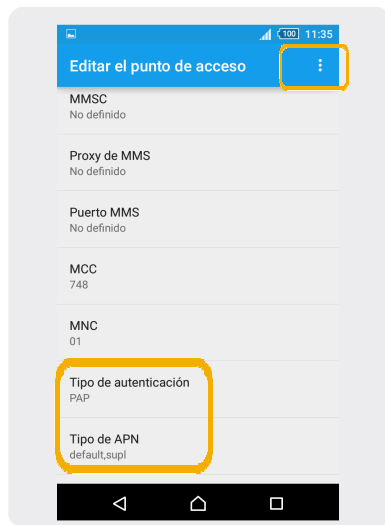

8 Tipo de autenticación: *PAP*
Tipo de APN: *default,supl*
Luego seleccionar el icono de tres puntitos.

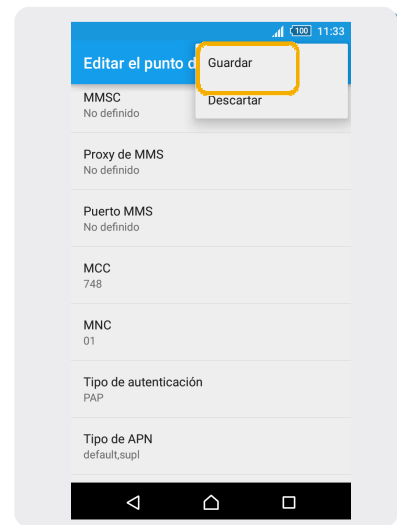

9 En el submenú que se despliega seleccionar *Guardar*

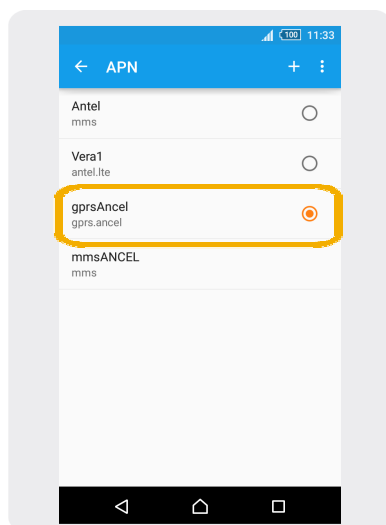

7 Seleccionar el perfil creado (*GprsAncel*), tal como lo muestra la imagen