

Samsung Pocket Plus

Borrado general




Samsung Pocket Plus


Borrado general




1 Seleccionar Aplicaciones.

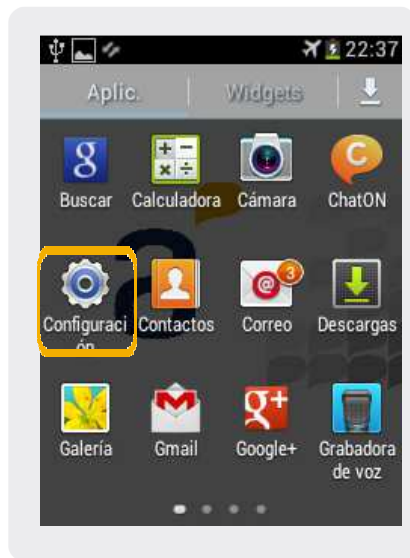


2 Seleccionar Configuración.

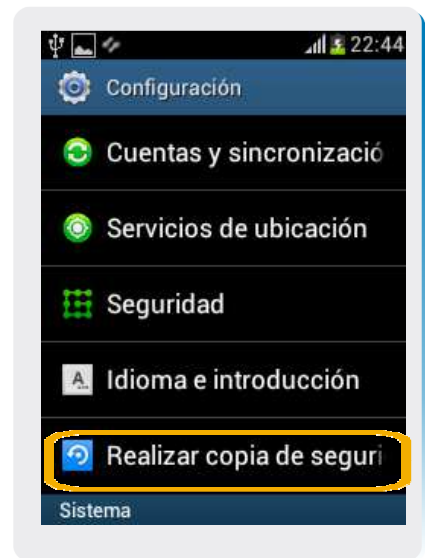


3 En configuración, deslizar la pantalla hacia arriba, y seleccionar Realizar copia de seguridad.

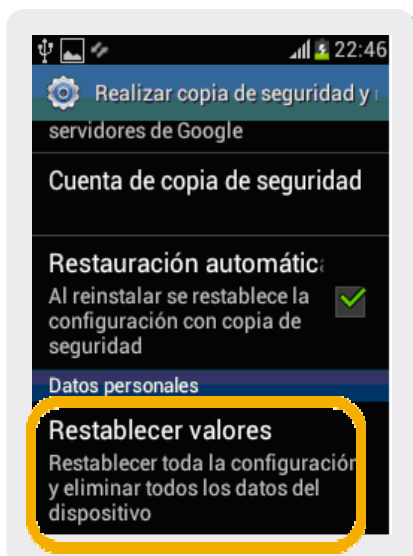

4 Seleccionar Restablecer valores.

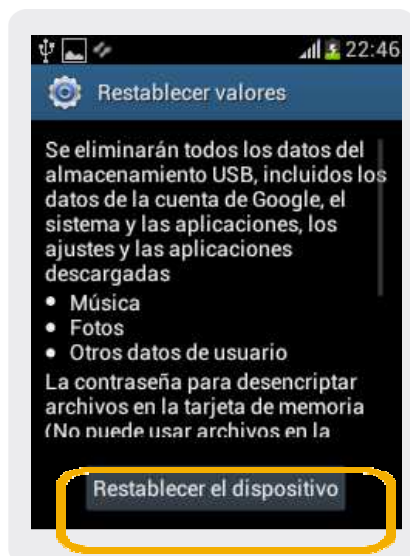

5 Elegir Restablecer el dispositivo.

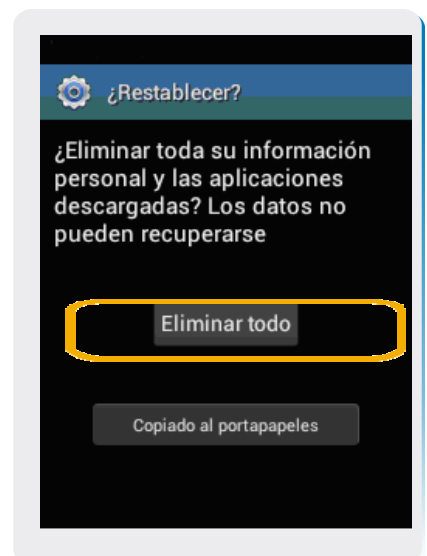

6 Seleccionar Eliminar todo.