

Alcatel OT-565

ID llamante




Alcatel OT-565

ID llamante




1. Ir a Menú Principal.

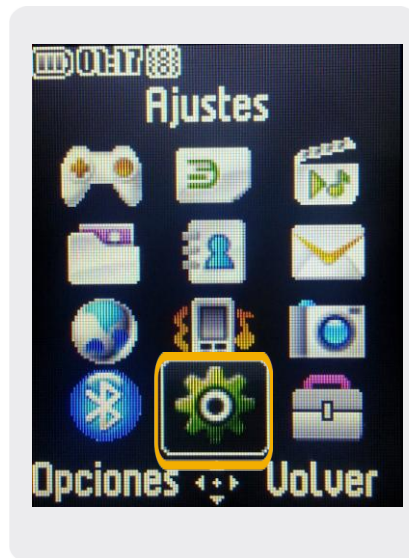


2. Dentro del Menú Principal, ir a Ajustes.




3. En esta pantalla seleccionamos Registro llamadas.

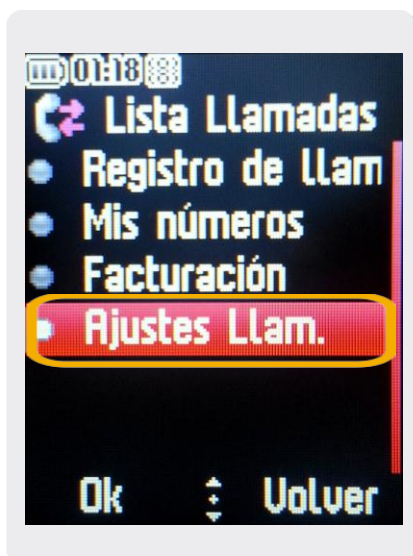

4. Dentro de Lista de Llamadas marcamos Ajustes Llamadas.

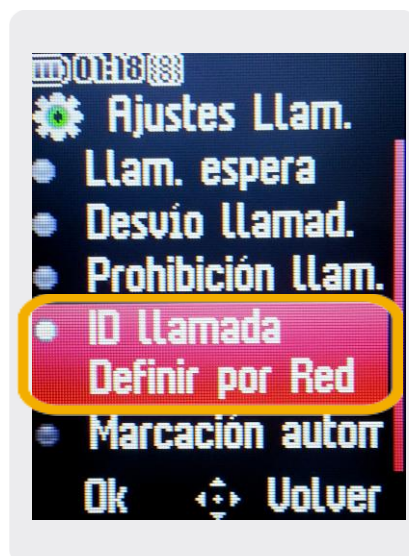

5. Seleccionamos ID de llamada.

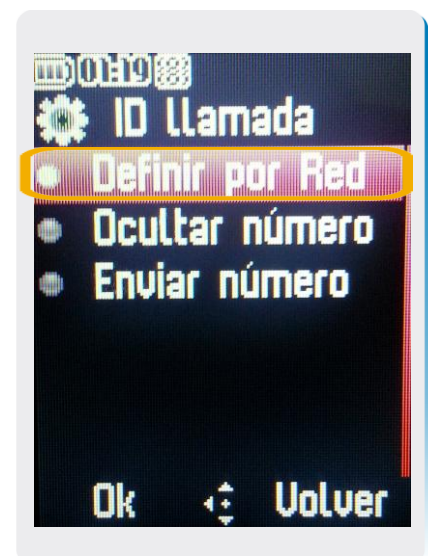

6. Por último elegimos la opción Definir por Red.