


# Alcatel OT Fire 4012

## Configuración GPRS



# Alcatel OT Fire 4012


## Configuración GPRS

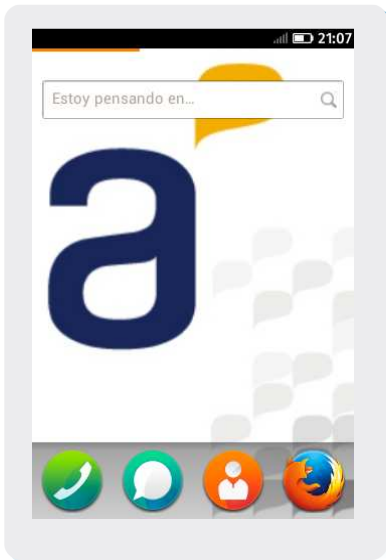


1 Deslizar la pantalla principal hacia la izquierda.




2 Seleccionar **Ajustes**.

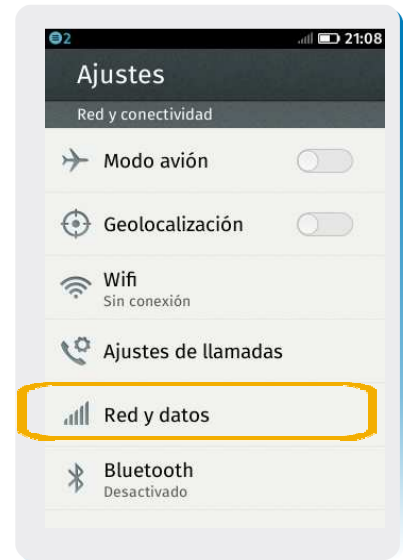

3 En Ajustes, elegir **Red y datos**.

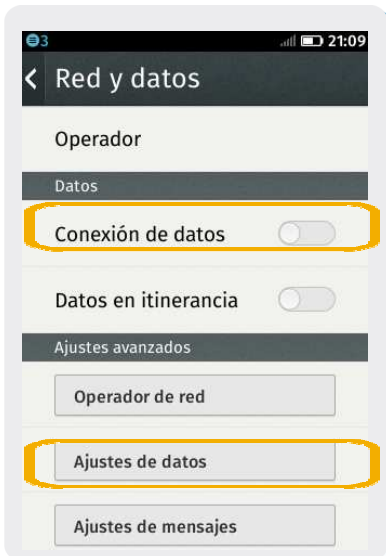

4 Activar la opción **Conexión de Datos**.  
Luego seleccionar **Ajustes de datos**.

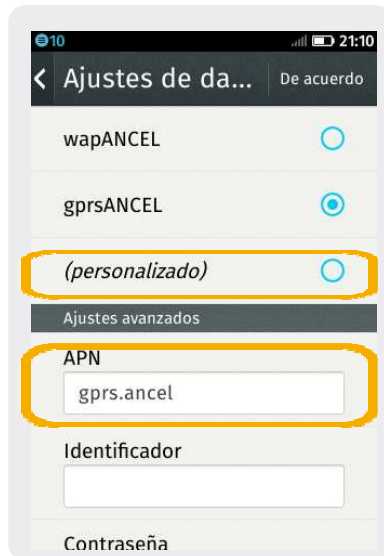


5 Seleccionar **(personalizado)** para editar el perfil.  
APN: **gprs.ancel**



6 Autenticación: **PAP**

# Alcatel OT Fire 4012

## Configuración GPRS

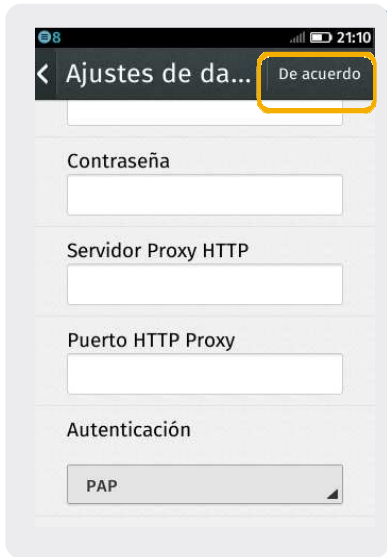

7 Seleccionar: De acuerdo