


# Alcatel Idol 6012

## Configuración SMS





# Alcatel Idol 6012


## Configuración SMS

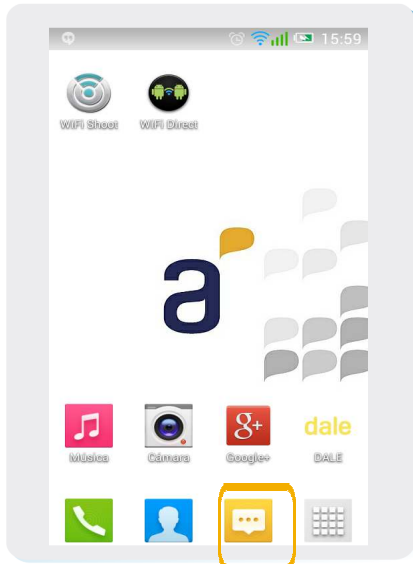


1 En la pantalla principal, ir a **Mensajes**.

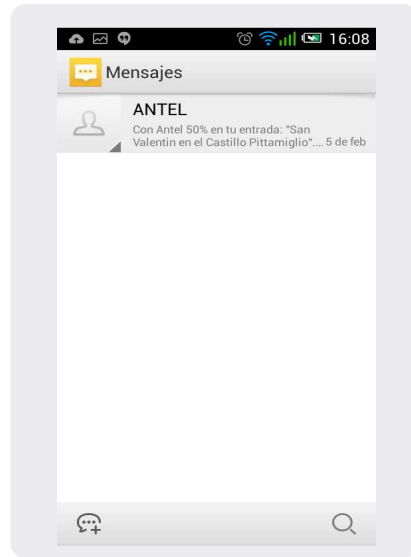


2 En Mensajes, seleccionamos el botón de menú 

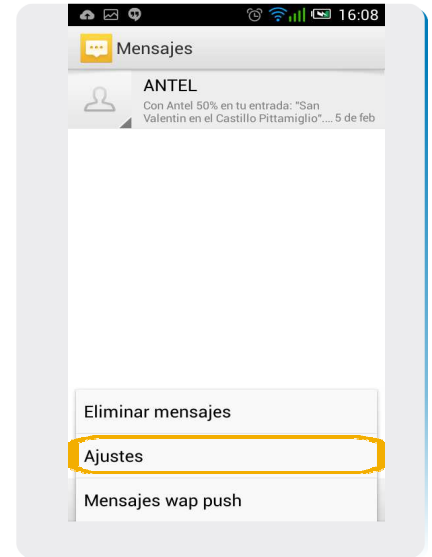


3 Dentro del submenú, elegimos **Ajustes**.

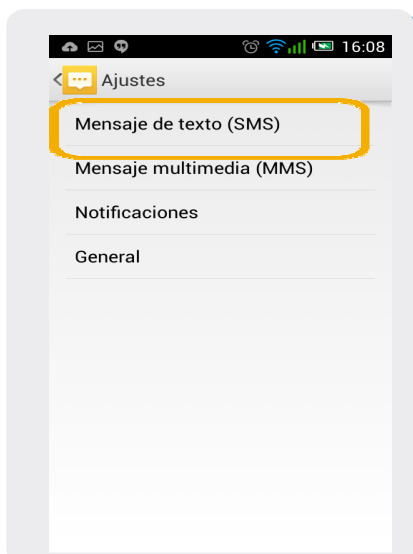

4 Ingresamos en **Mensaje de texto (SMS)**

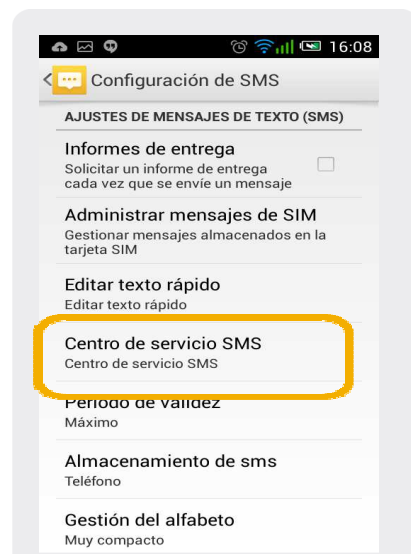

5 En esta pantalla elegimos, **Centro de servicios SMS**.

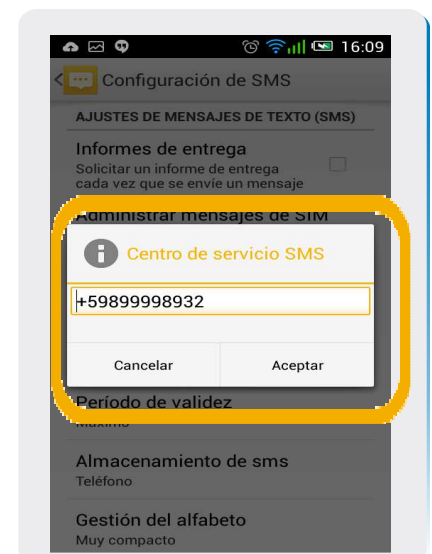

6 Aquí debe aparecer **+59899998932**, luego **Aceptar**.