


Alcatel Idol 6012

Configuración GPRS




Alcatel Idol 6012


Configuración GPRS

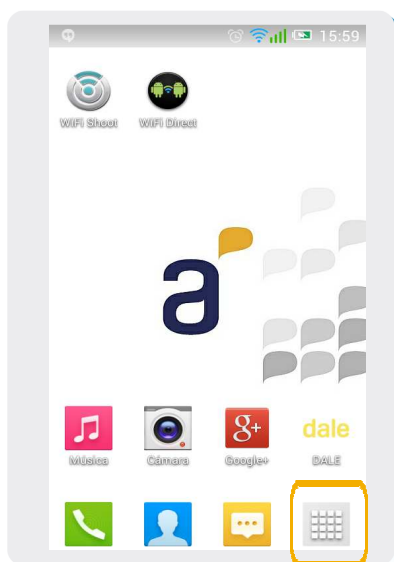


1 En la pantalla principal, seleccionamos **Menú**.

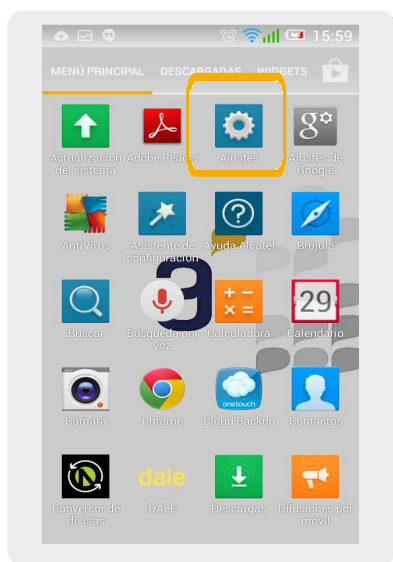


2 En el menú seleccionamos, en **Ajustes**.

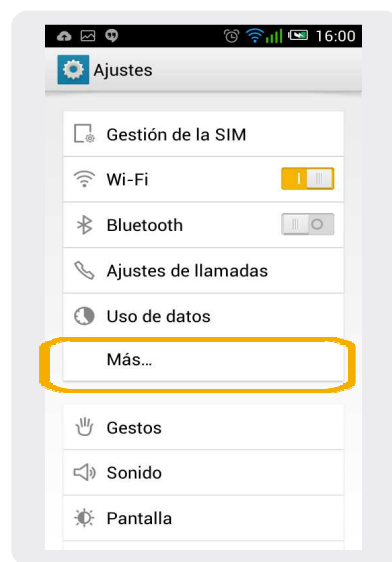


3 Dentro de ajustes, elegimos **Más**.

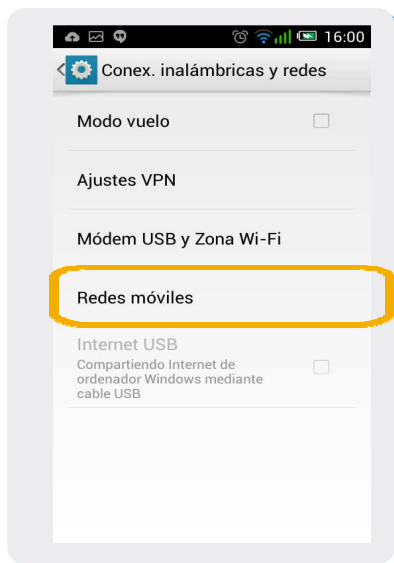

4 Dentro de Conex inalámbricas y redes, pulsamos en **Redes móviles**.

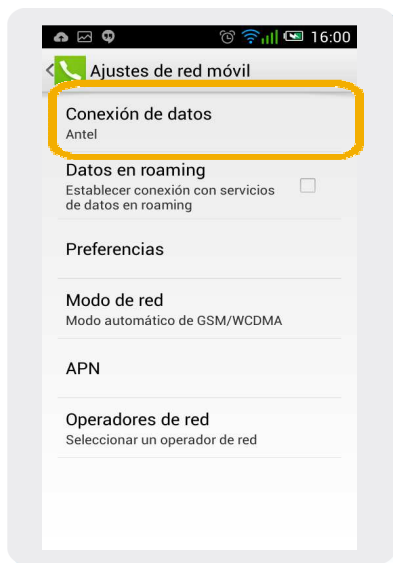


5 La opción de conexión de datos, debe quedar **habilitada**

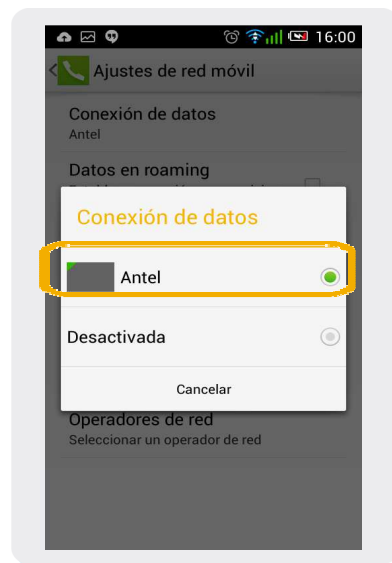


6 Debemos elegir la opción, **Antel**.

Alcatel Idol 6012

Configuración GPRS

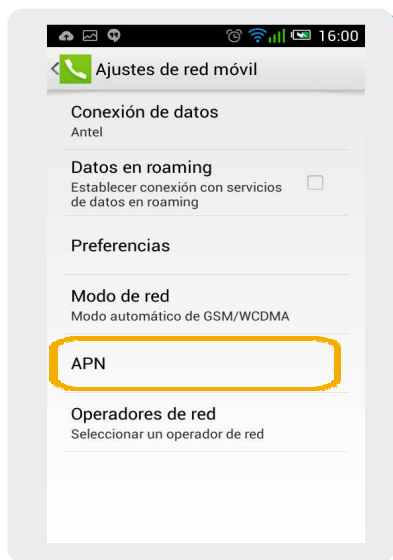


7 En esta pantalla, seleccionamos APN.

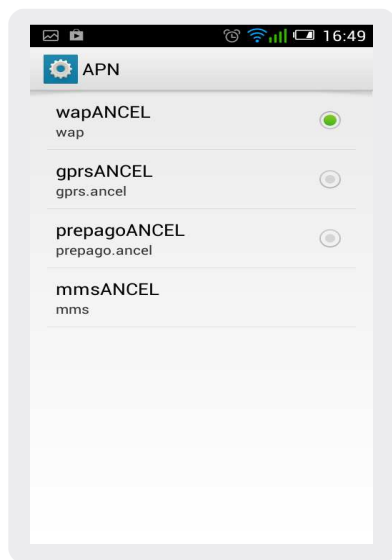


8 Pulsamos el botón de menú.




Luego, Nuevo APN.

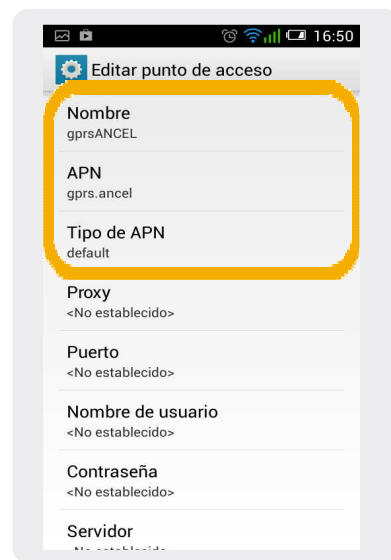

9 Nombre: gprsancel
APN: gprs.ancel
Tipo de APN: default

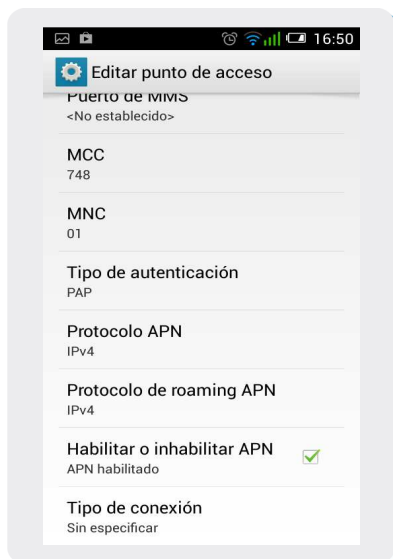

10 Tipo de autenticación: PAP

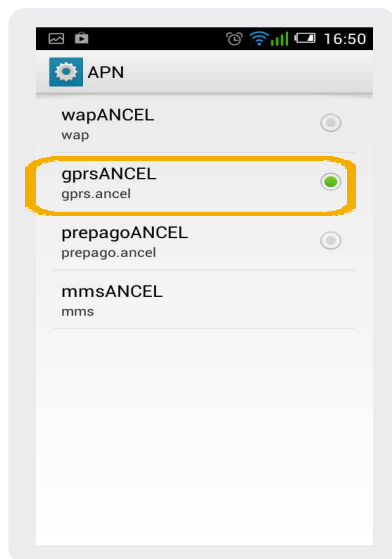

11 Aquí vemos el perfil creado, el cual debe quedar seleccionado