


Alcatel Idol 6012

Configuración WAP




Alcatel Idol 6012


Configuración WAP

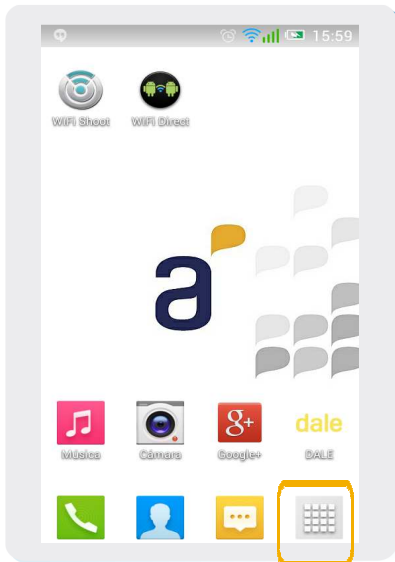


1 En la pantalla principal, seleccionamos **Menú**.

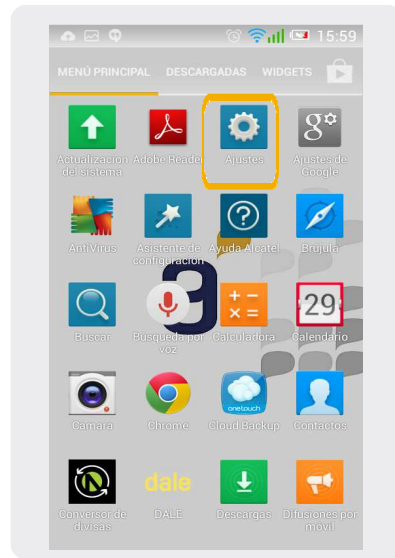


2 En el menú principal, seleccionamos **Ajustes**.

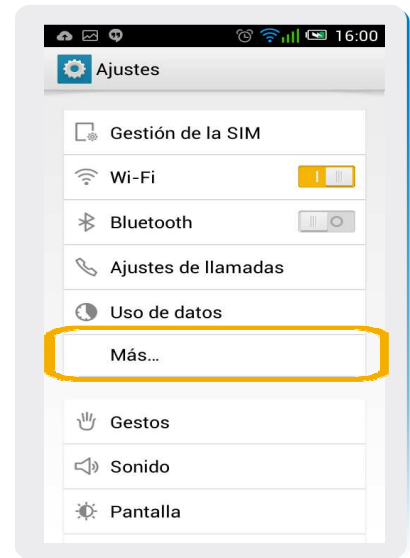


3 Dentro de ajustes, seleccionamos **Más**.

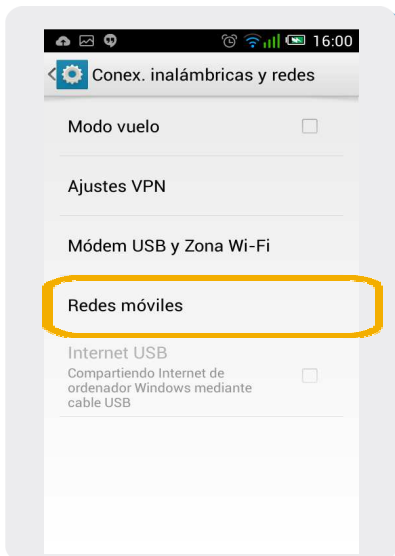

4 En Conex inalámbricas y redes, seleccionamos **Redes móviles**.

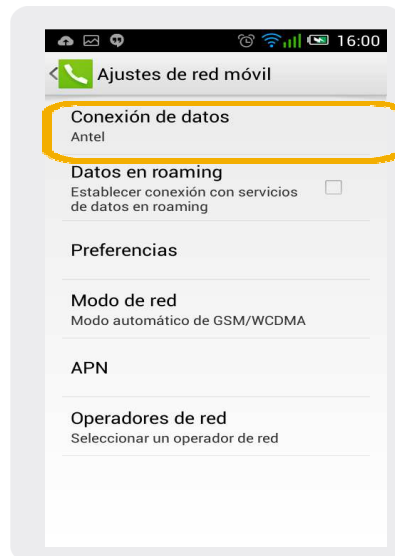


5 La opción de Conexión de datos, debe quedar **habilitada**.

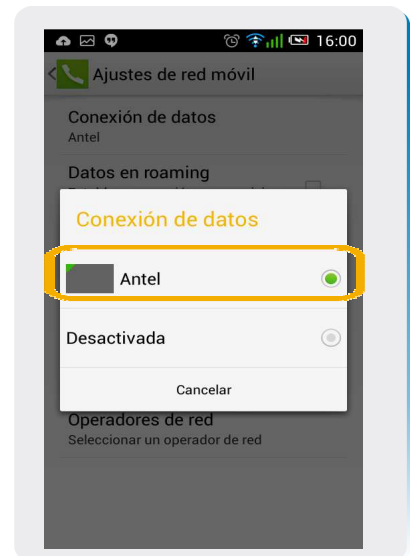


6 Debemos elegir la opción, **Antel**.

Alcatel Idol 6012


Configuración WAP

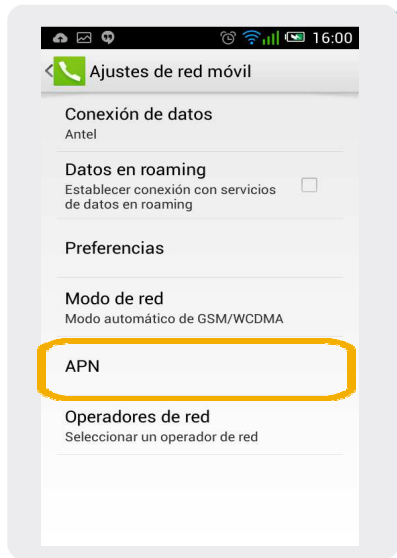


7 En esta pantalla, seleccionamos **APN**.

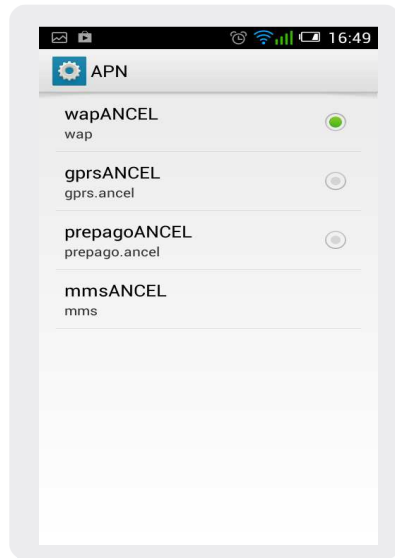


8 Pulsamos el botón de menú


 Luego, **Nuevo APN**.

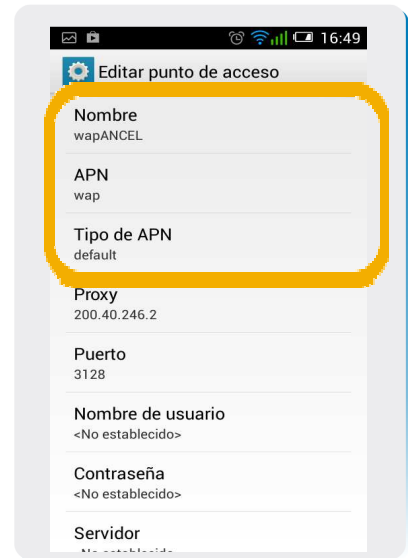

9 Nombre: **wapancel**
APN: **wap**
Tipo de APN: **default**

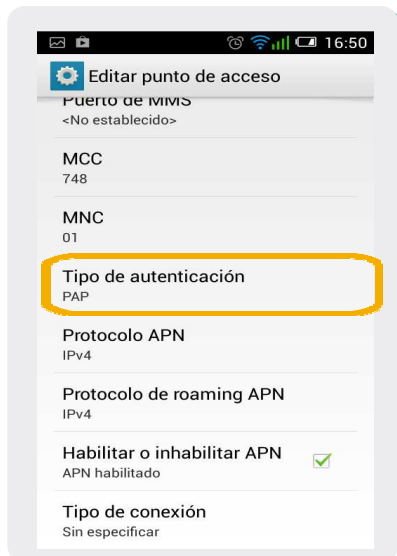

10 Tipo de autenticación: **PAP**

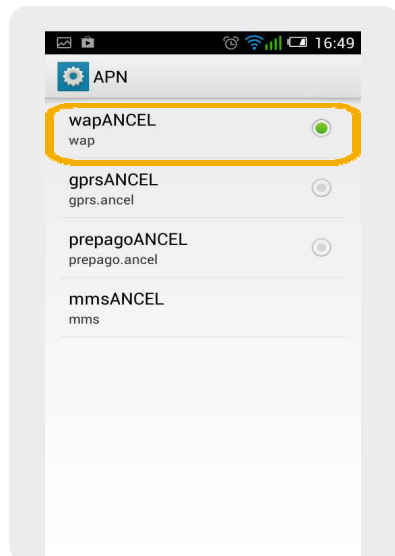

11 Aquí vemos el perfil creado, el cual debe quedar seleccionado.