


Alcatel Idol S

ID llamante





Alcatel Idol S


ID llamante

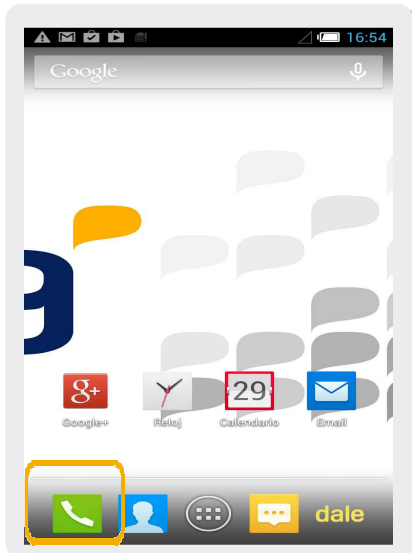


1 En la pantalla principal, ir a Teléfono

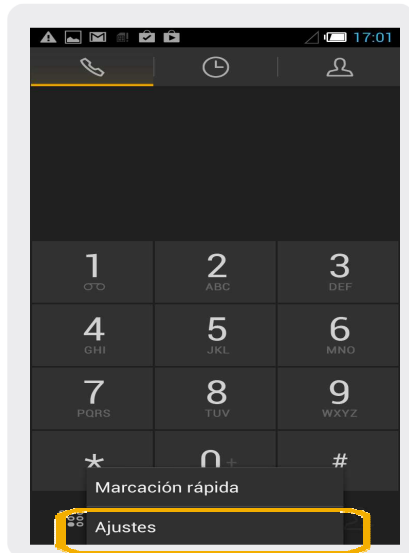

2 Seleccionamos el botón de menú  En el submenú desplegado seleccionamos Ajustes.

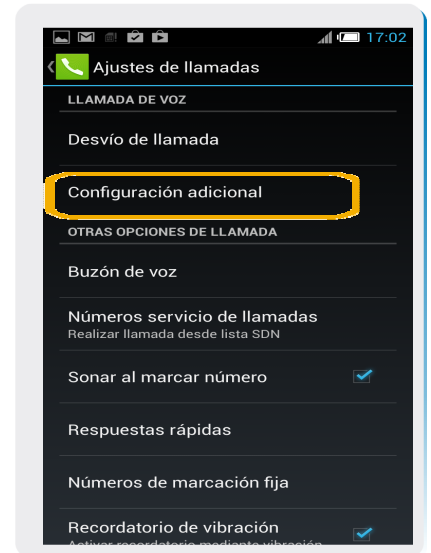

3 Dentro de Ajustes de llamadas, elegimos Configuración adicional

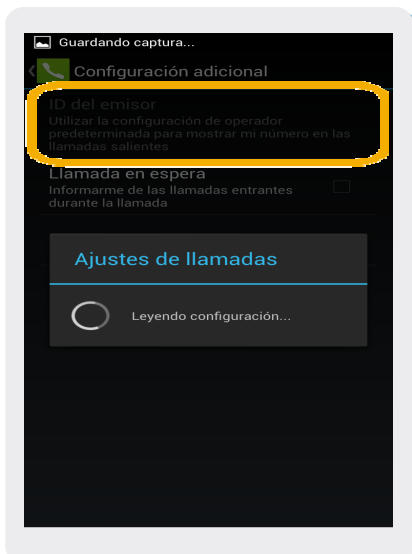

4 Seleccionamos ID del emisor. Elegimos la opción Predeterminado.