



Alcatel 8020 Scribe Pro

Configuración SMS

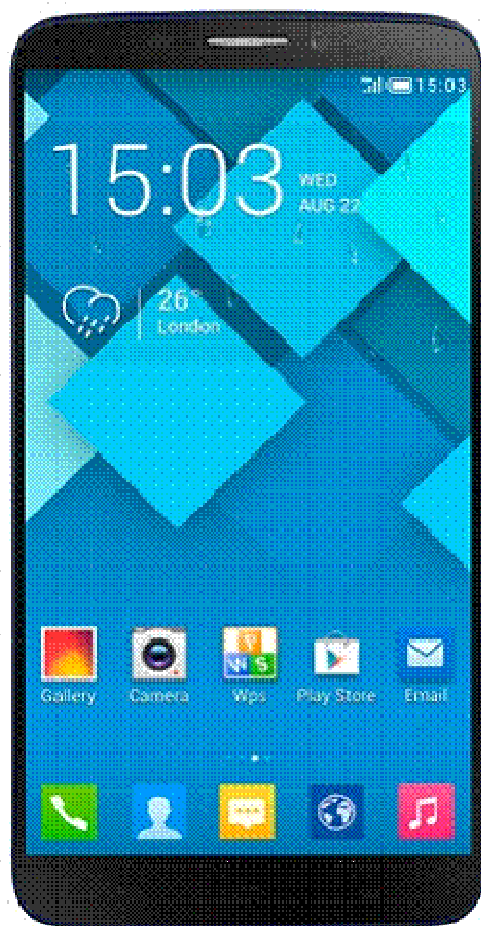



Alcatel 8020 Scribe Pro


Configuración SMS

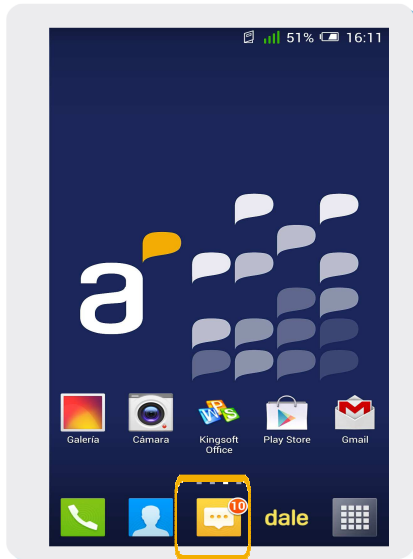


1 En la pantalla principal, ir a Mensajes.

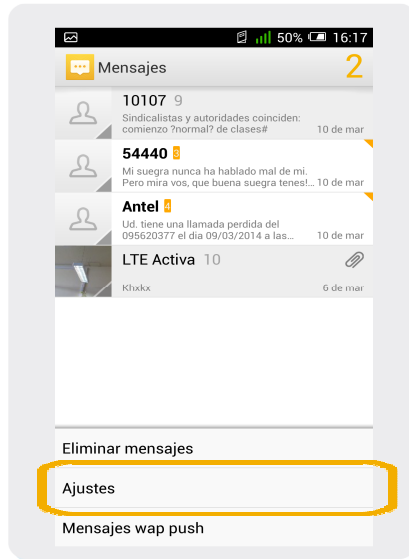


2 En Mensajes, seleccionamos el botón de menú  y luego Ajustes

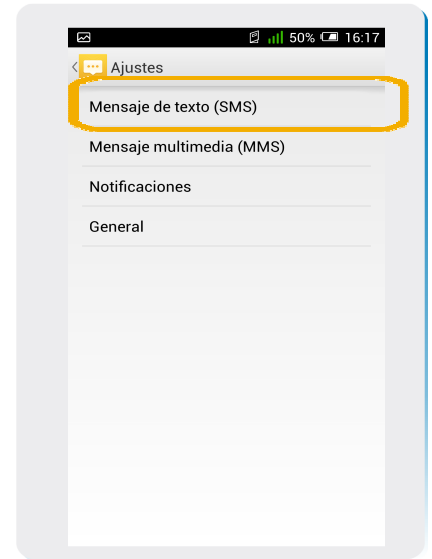

3 Dentro de Ajustes, elegimos Mensaje de texto (SMS).

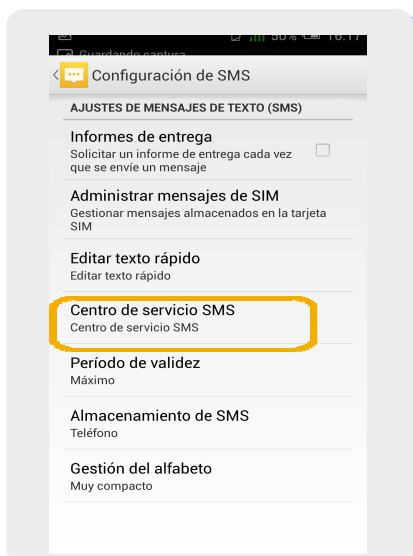

4 En Centro de servicio SMS.

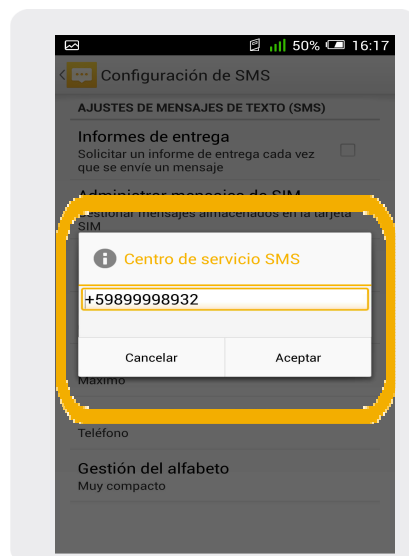

5 Aquí debe aparecer +59899998932, luego Aceptar.