


# Alcatel OT-5050

## Configuración GPRS




# Alcatel OT-5050


## Configuración GPRS

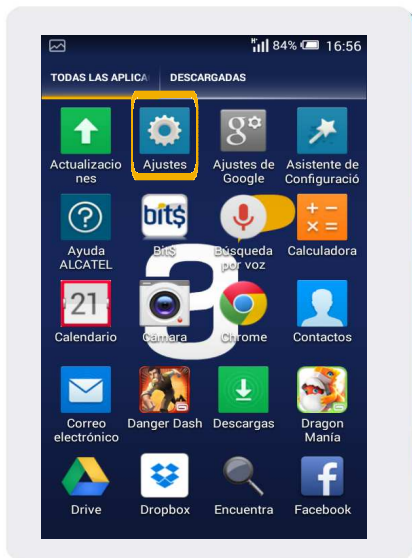


1 Ir a Menú Principal y entrar a Ajustes

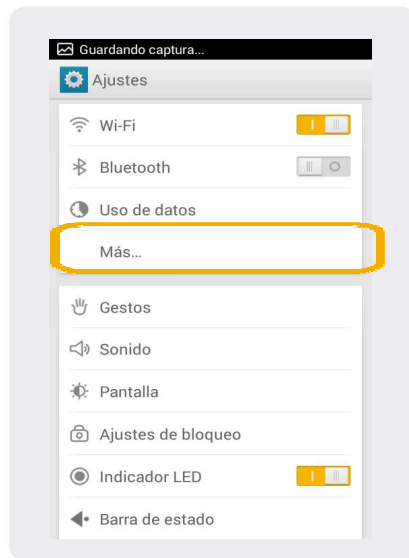


2 Una vez allí, ingresar a Más...

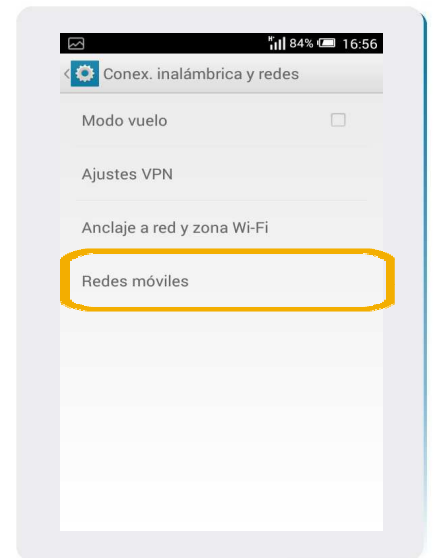


3 Entrar en Redes móviles

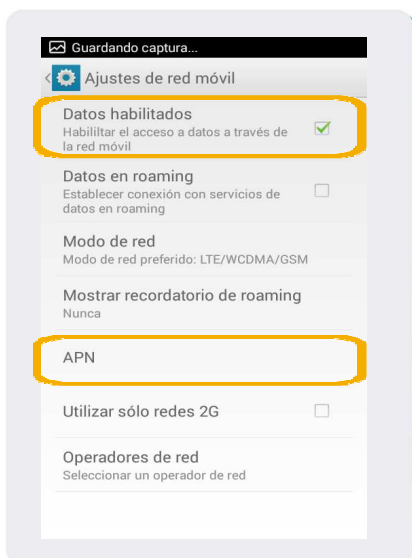

4 Dentro de Ajuste de red móvil, tildar Datos habilitados e ingresar a APN

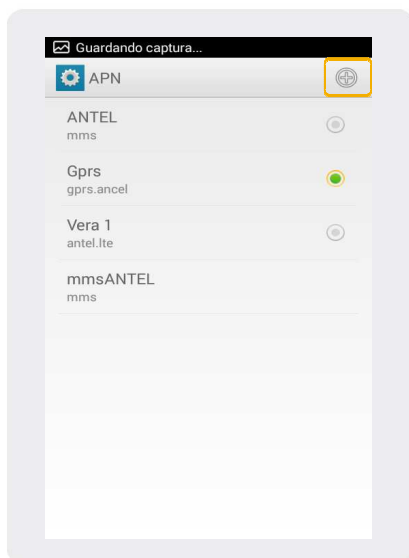


5 Seleccionar + para agregar un APN nuevo.

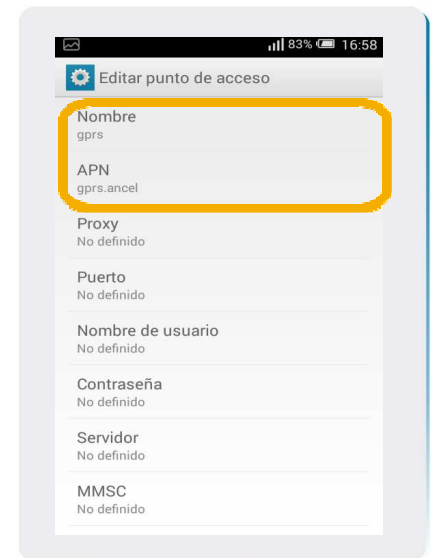


6 Nombre: gprs  
APN: gprs.ancel

# Alcatel OT-5050


## Configuración GPRS

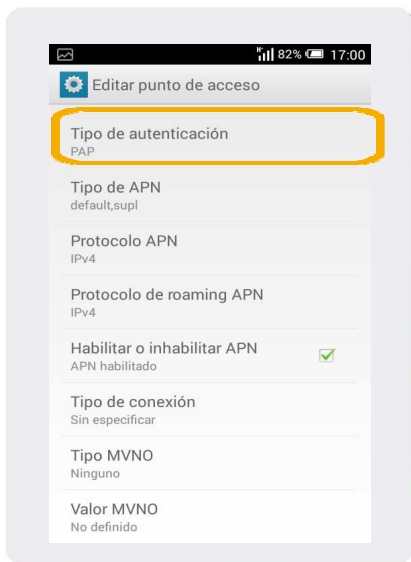


7 Entrar a Tipo de autenticación

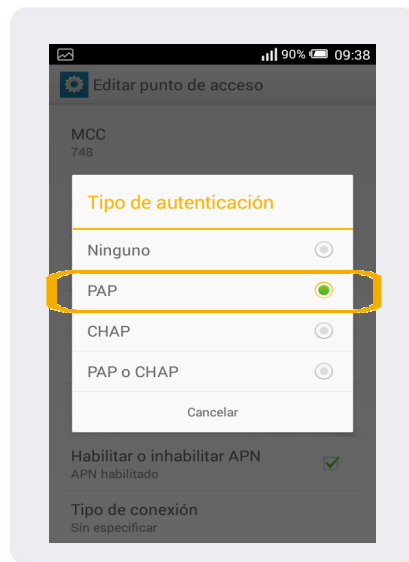


8 Seleccionar PAP

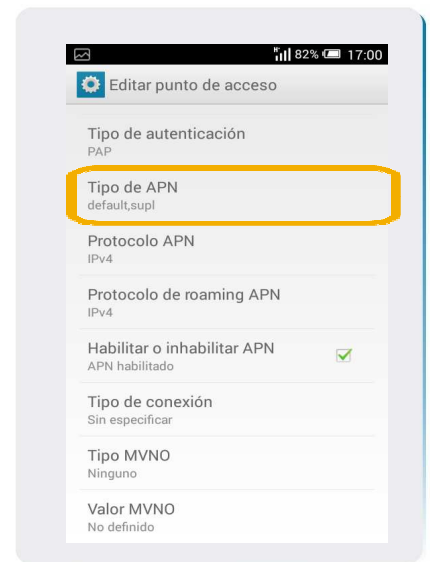


9 Dentro de Tipo de APN

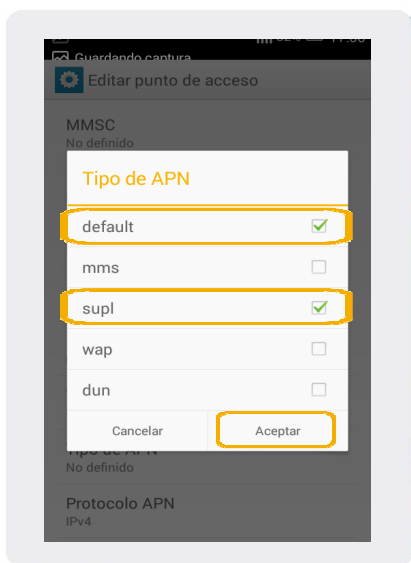

10 Tildar default y supl

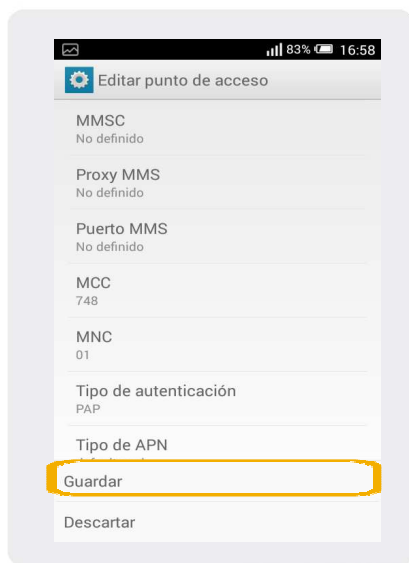

11 Con el botón derecho del central, se desplegará el menú de guardar y descartar. Seleccionar Guardar

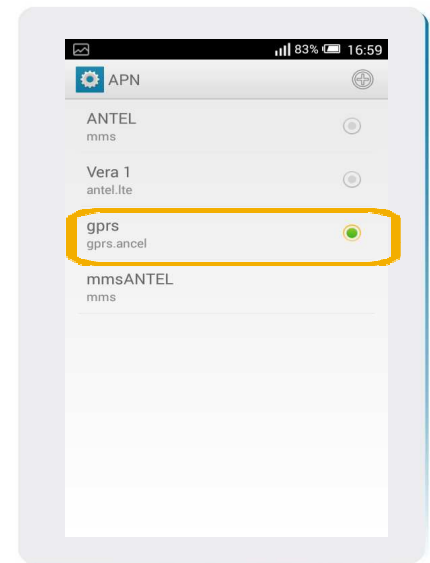

12 Seleccionar el APN creado anteriormente.