

# Alcatel 665

## Activar / Desactivar PIN




# Alcatel 665


## Activar / Desactivar PIN




1 Ir a Menú.

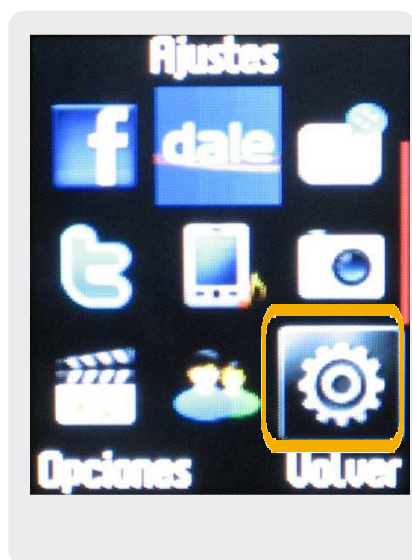

2 Dentro del Menú Principal, ir a Ajustes.

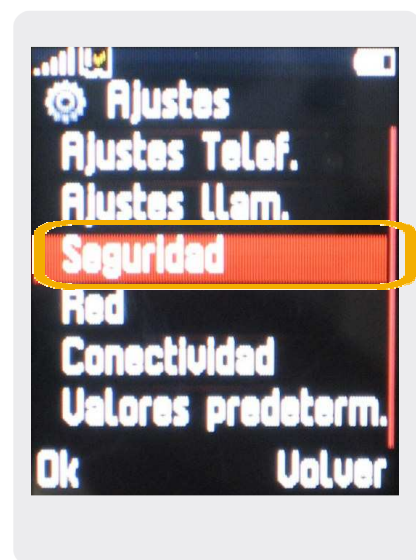

3 En Ajustes, seleccionamos Seguridad.

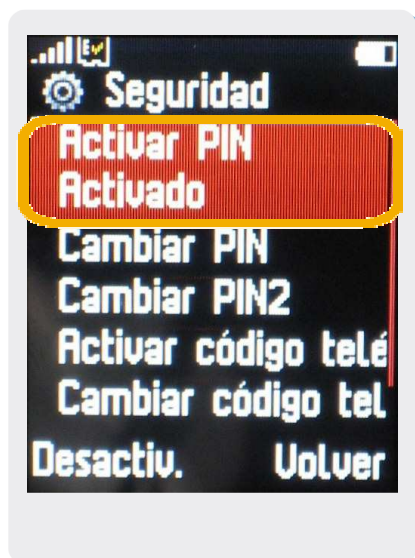

4 En Seguridad, seleccionamos Activar PIN.