

Alcatel 665

Borrado general




Alcatel 665


Borrado general



1 Ir a Menú.

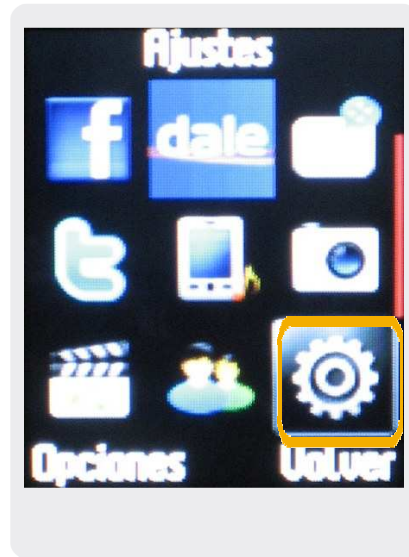

2 Dentro del Menú Principal, ir a Ajustes.

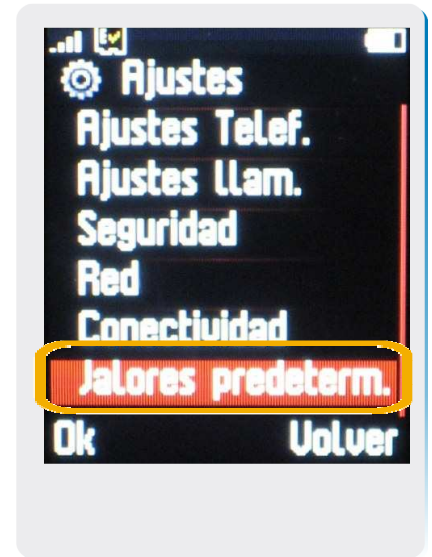

3 En Ajustes, seleccionamos Valores predeterminados.