

# Alcatel 665

## Cambiar PIN



# Alcatel 665


## Cambiar PIN



1 Ir a Menú.



2 Dentro del Menú Principal, ir a Ajustes.

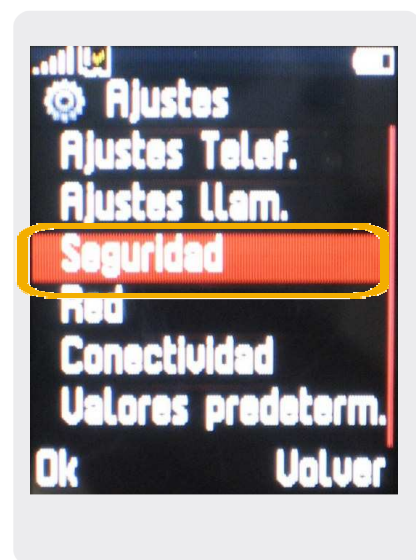

3 En Ajustes, seleccionamos Seguridad.



4 En Seguridad, seleccionamos Cambiar PIN.