


# Alcatel 665

## Cambio de idioma




# Alcatel 665


## Cambio de idioma

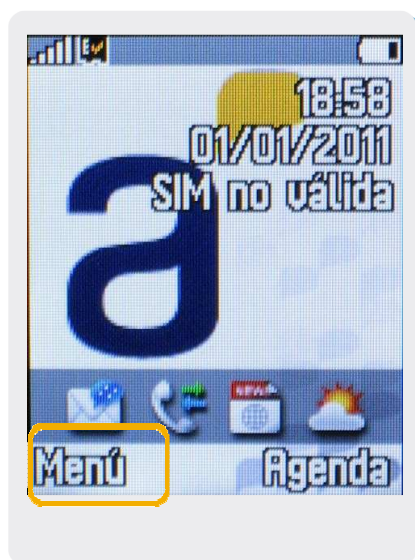


1 Ir a Menú.

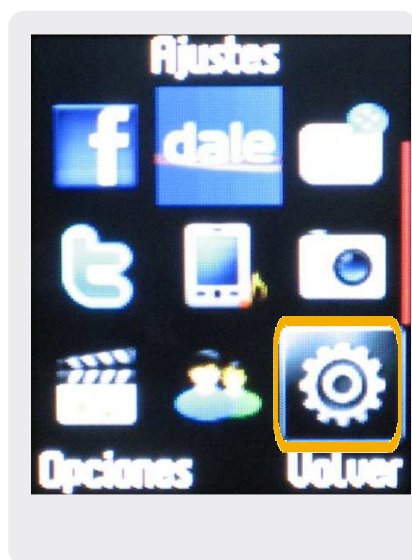

2 Dentro del Menú Principal, ir a Ajustes.

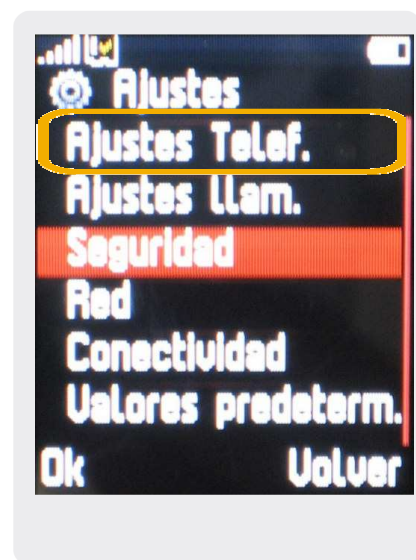

3 En Ajustes, seleccionamos Ajustes Telef.

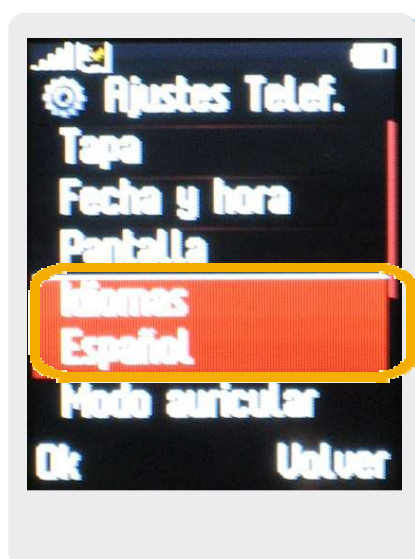

4 En Ajustes Telef, seleccionamos Idiomas.