


Alcatel 665

ID llamante




Alcatel 665


ID llamante

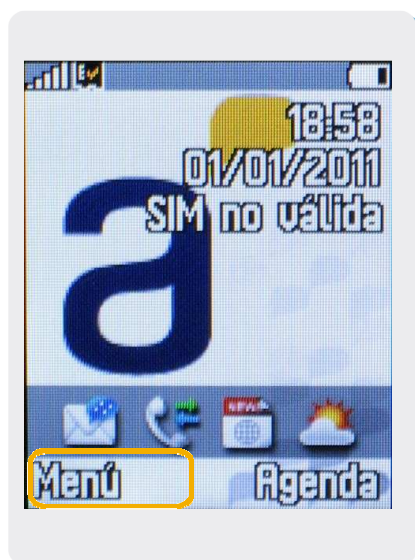


1 Ir a Menú.

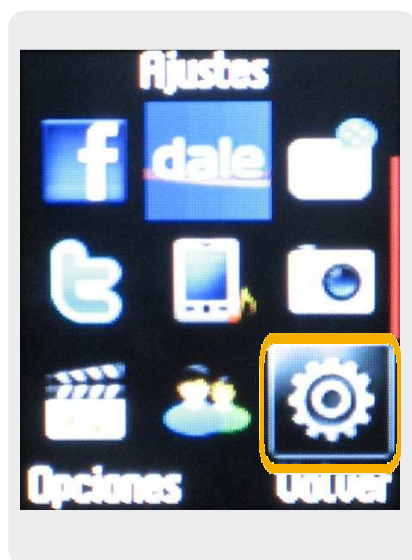

2 Dentro del Menú Principal, ir a Ajustes.

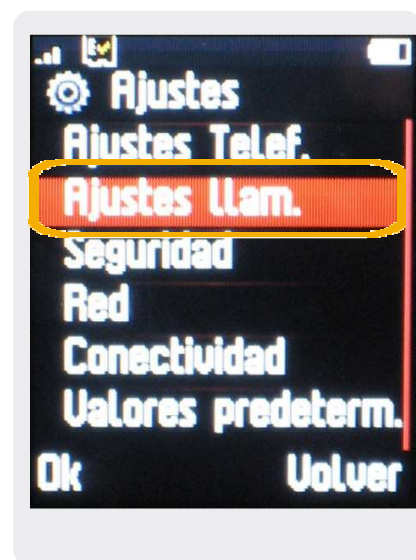

3 En Ajustes, seleccionamos Ajustes llamada.

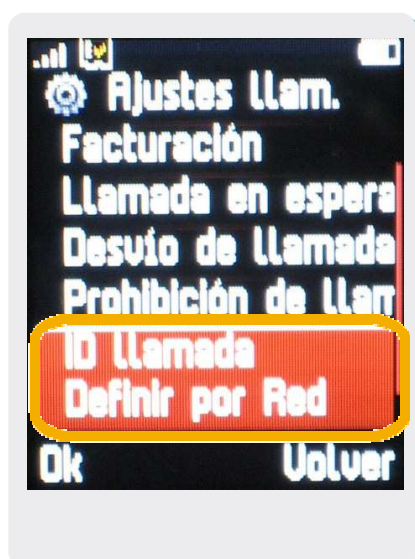

4 En Ajustes llamada, seleccionamos ID llamada: enviar ID.