

Alcatel 665

Configuración SMS




Alcatel 665


Configuración SMS




1 Ir a Mensajes.

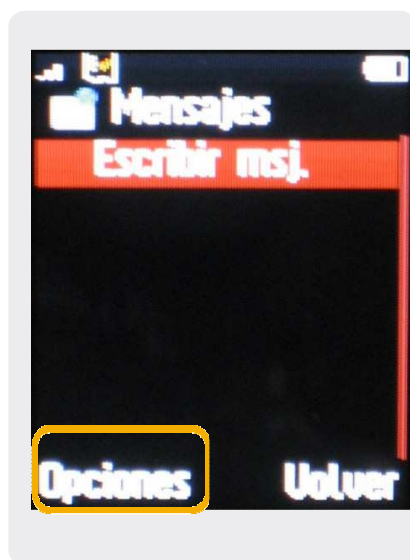


2 Dentro del Mensajes, ir a Opciones.

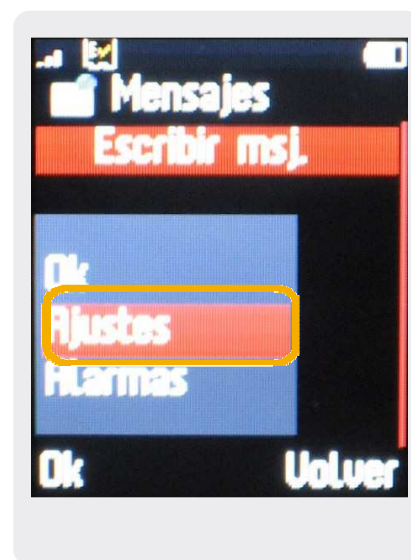

3 Luego seleccionamos Ajustes.

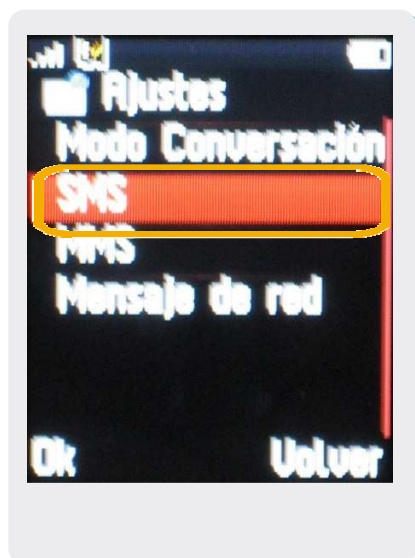

4 Luego seleccionamos SMS.

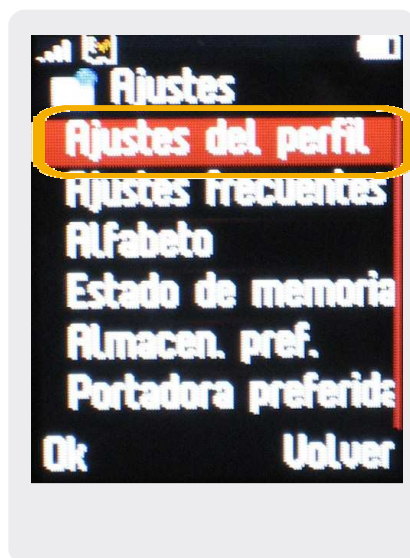

5 Luego seleccionamos Ajustes de perfil.



6 En N° centro mens ingresamos: +59899998932 Luego seleccionamos Guardar