


# iPhone 5c

## Cambiar PIN



# Iphone 5c


## Cambiar PIN

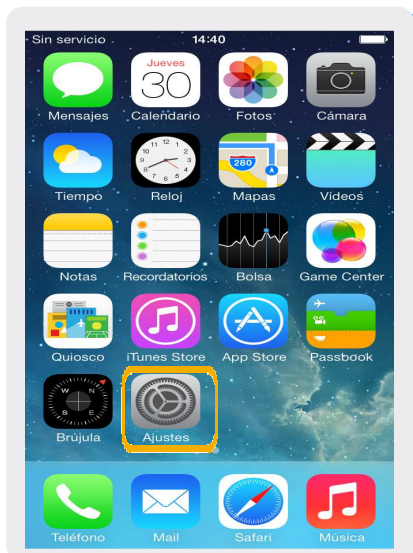

1 Ir a Ajustes.




2 Dentro de Ajustes, seleccionamos Teléfono.

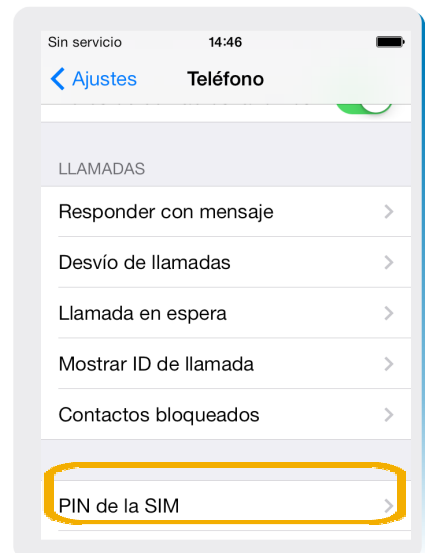


3 En Teléfono, elegimos PIN de la SIM



4 Seleccionamos la opción Cambiar PIN

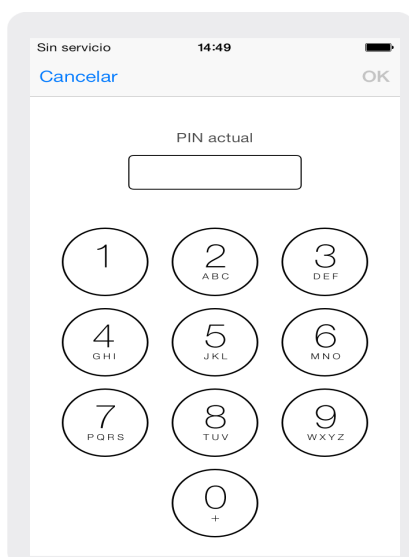

5 Ingresamos el PIN actual.

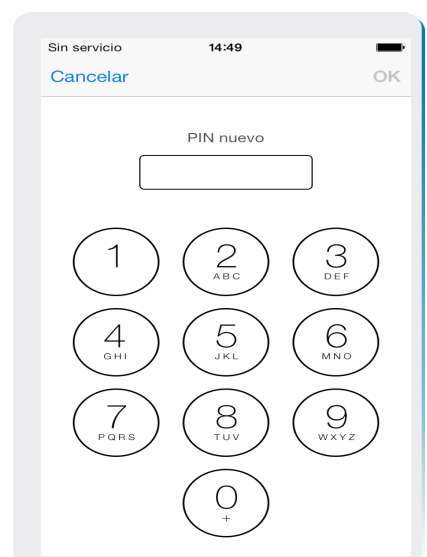

6 En esta pantalla, ingresamos el nuevo PIN