


Huawei Ascend G 300

Borrado general




Huawei Ascend G 300


Borrado general

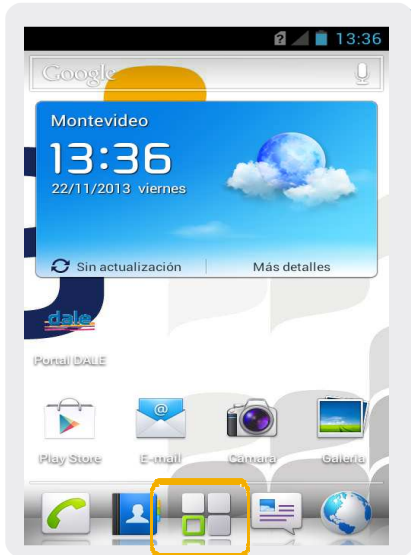


1 Seleccionar Menú.

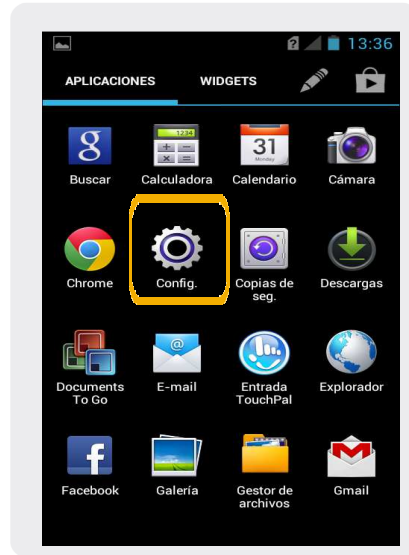


2 Seleccionar Config.

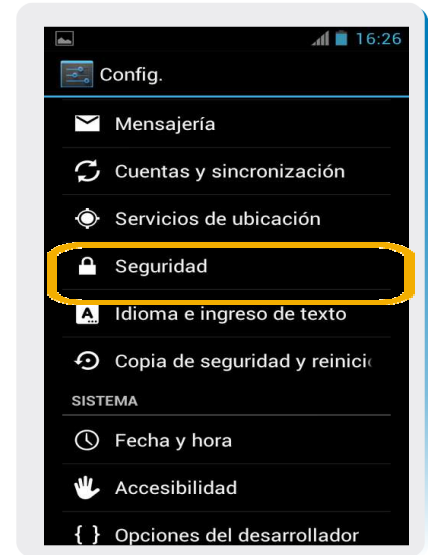

3 En configuración, deslizar la pantalla hacia arriba, y seleccionar Seguridad.

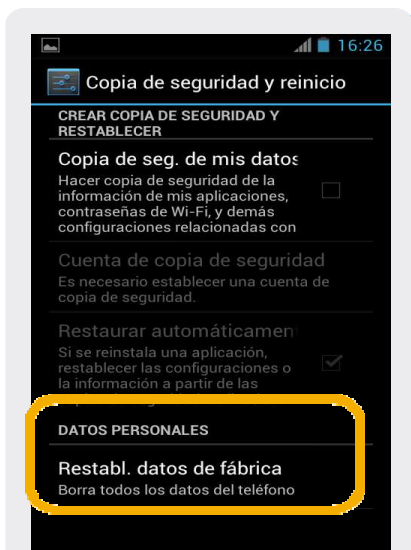

4 Seleccionar Restabl. Datos de fábrica.

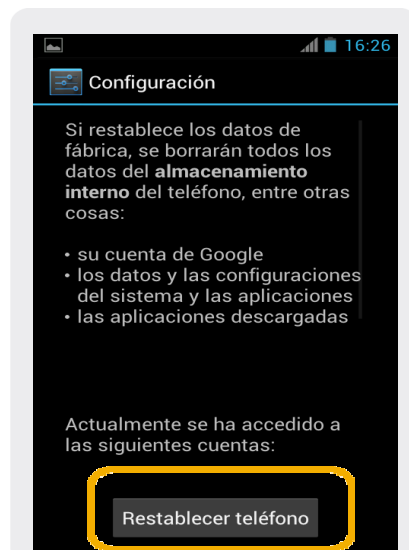

5 Elegir Restablecer teléfono.