

Huawei U8652 (Sonic)

Cambiar PIN



Huawei U8652


Cambiar PIN



1. Ir a Menú Principal.




2. Dentro del Menú Principal, ir a Ajustes.

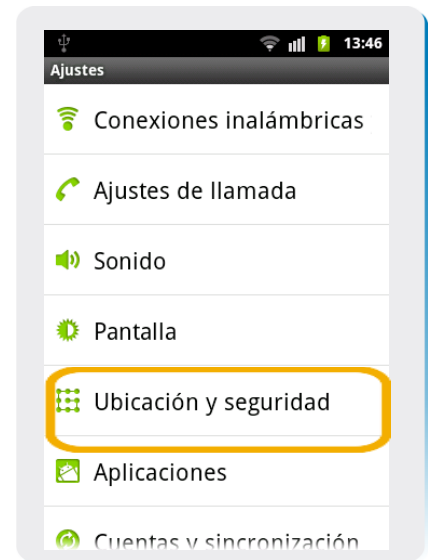

3. En Ajustes, seleccionamos Ubicación y Seguridad.



4. En esta pantalla elegimos Bloqueo de tarjeta SIM

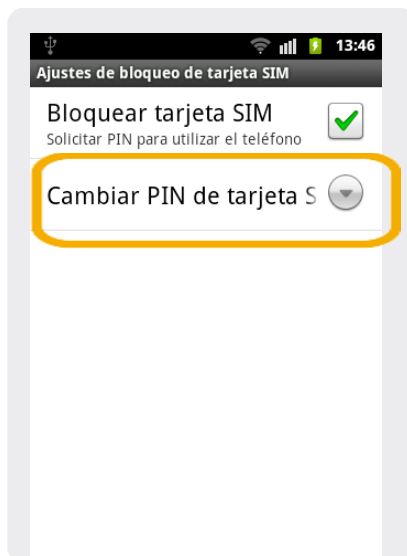

5. Seleccionamos Cambiar PIN de tarjeta SIM



6. Ingresar el PIN actual y por último ingresar el PIN nuevo 2 veces, luego seleccionar Aceptar.