

# Huawei U8652 (Sonic)

## Configuración SMS



# Huawei U8652


## Configuración SMS





1. Ir a Menú Principal.



2. Dentro del Menú Principal ir a Mensajes

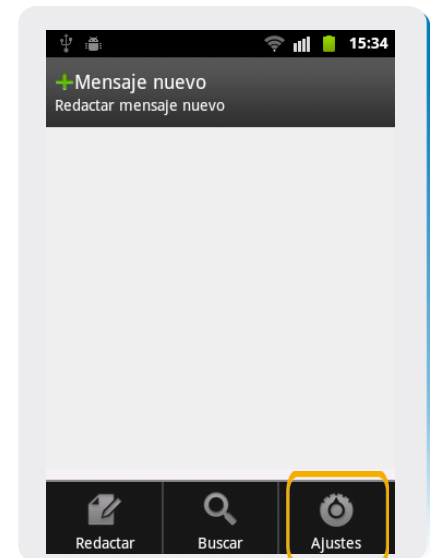

3. Presionar la tecla Submenú  y luego seleccionar Ajustes.

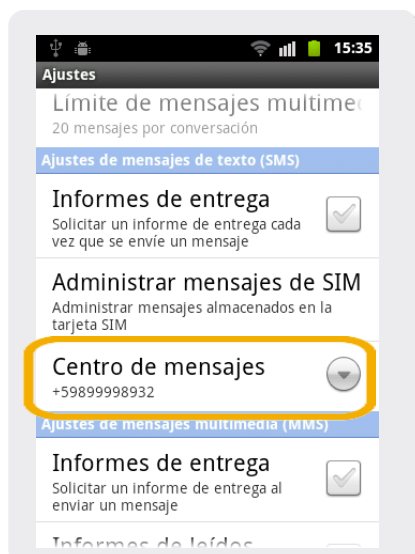

5. En Centro de mensajes ingresar: +59899998932