

Huawei U8652

Configuración MMS



Huawei U8652


Configuración MMS




1 Ir al **Menú**.




2 En el Menú ir a **Ajustes**.

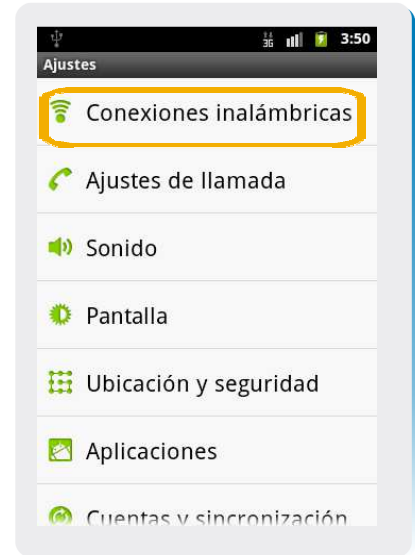


3 En Ajustes, seleccionamos **Conexiones inalámbricas y red**.

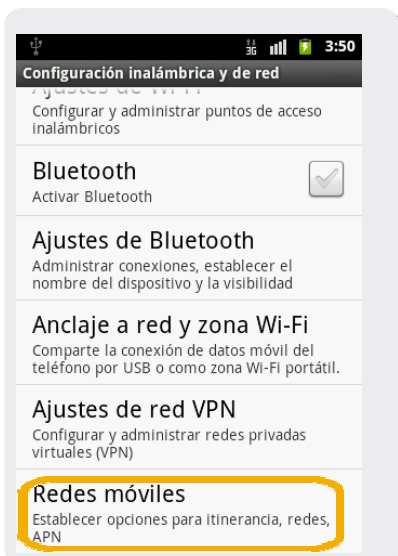


4 En Configuración inalámbrica y de red elegimos **Redes móviles**.

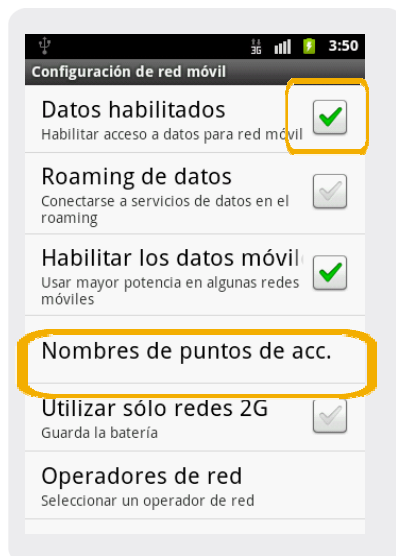


5 **Datos habilitados** debe estar activo (tic en verde). Elegimos **Nombres de punto de acc.**

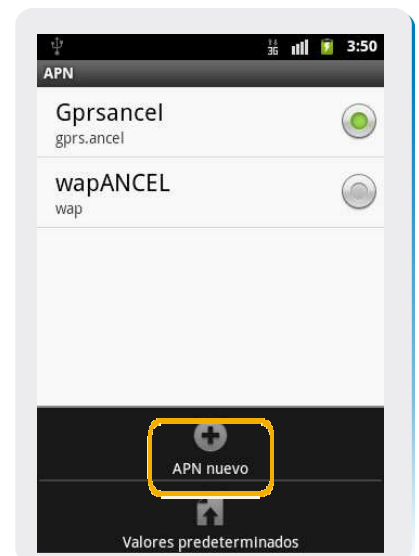


6 En esta pantalla seleccionamos **APN Nuevo**. Nota: el submenú se despliega pulsando sobre el siguiente icono .

Huawei U8652


Configuración MMS

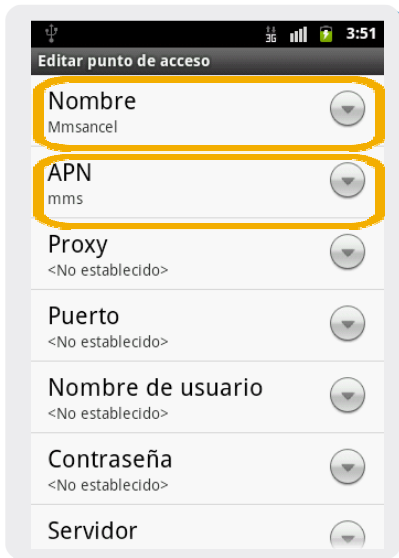


8 En Editar punto de acceso colocamos los siguientes datos:
Nombre: **Mmsancel**.
APN: **mms**

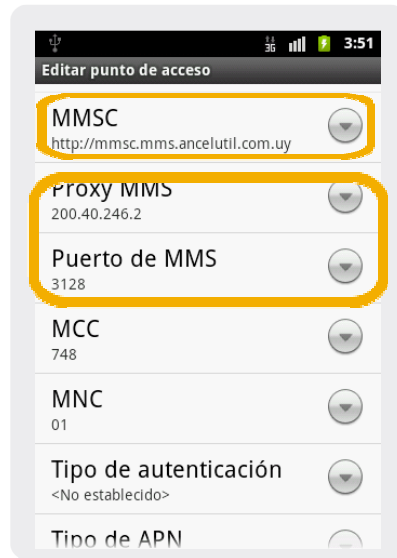


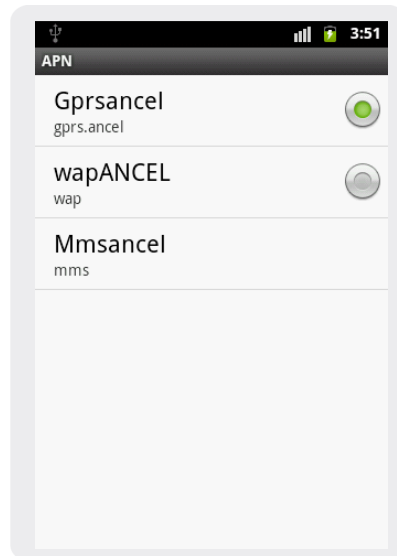
9 Dentro de la misma pantalla colocamos: MMSC:
<http://mmsc.mms.ancelutil.com.uy>
Proxy MMS: **200.40.246.2**
Puerto de MMS: **3128**

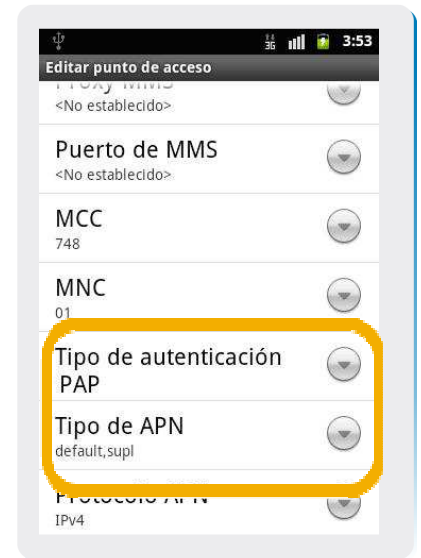

10 Tipo de autenticación: **PAP**
Tipo de APN: **default, supl**

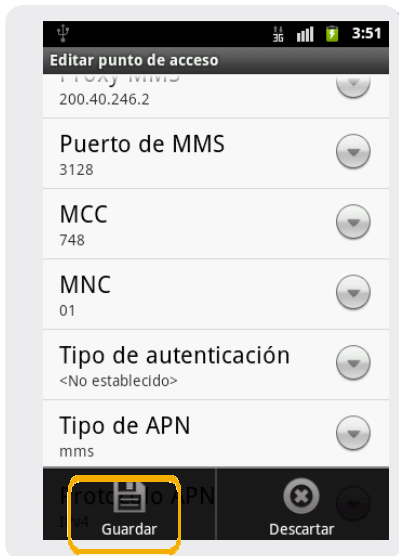

11 Luego presionamos la tecla  y elegimos **Guardar**.



12 Ir hacia **Atrás** .