

# Huawei Ascend Y100

## Activar / Desactivar PIN




# Huawei Ascend Y100

## Activar / Desactivar PIN



1 En la pantalla principal ir a Menú

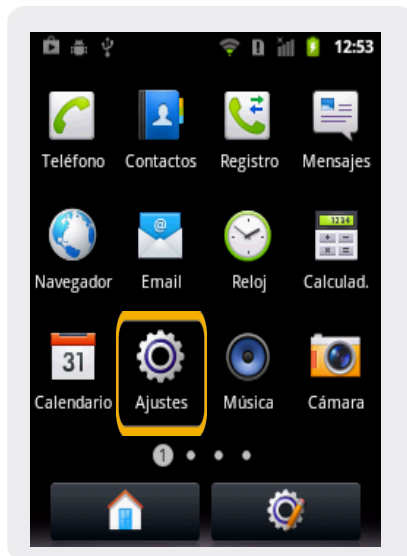


2 Dentro del Menú Principal, ir Ajustes.



3 En ajustes elegimos Ubicación y seguridad



4 Aquí elegimos Bloqueo de tarjeta SIM

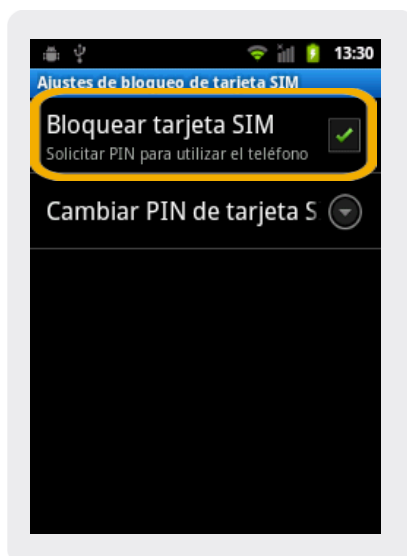

5 Para desactivar el código PIN destildar donde dice Bloquear la tarjeta SIM.



6 Debemos ingresar el pin de fábrica