


Lg L7

Configuración SMS





LG L7


Configuración SMS

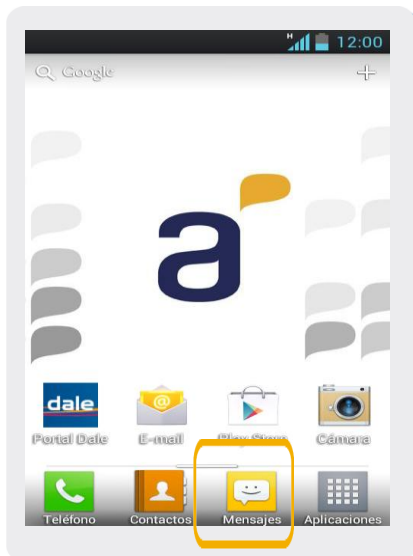

1 Ir a **Mensajes**.

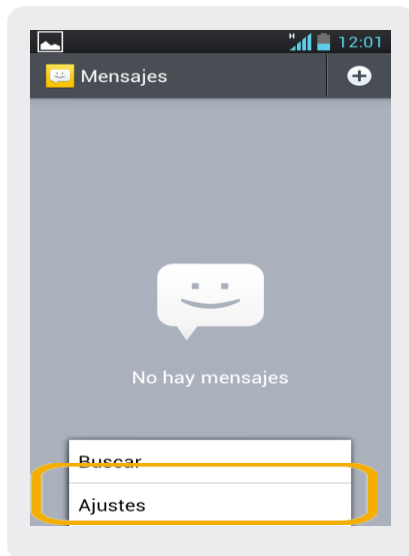

2 En esta pantalla seleccionamos menú:  y luego **Ajustes**.

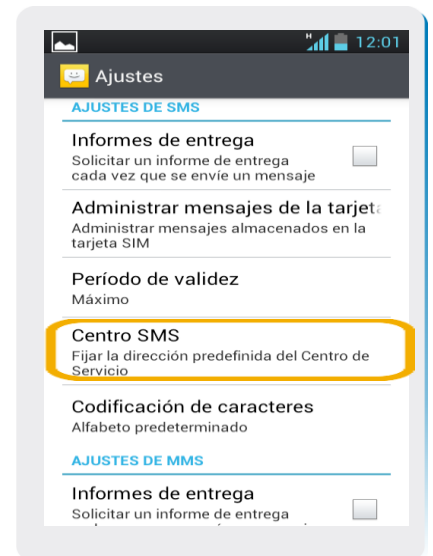

3 En **Ajustes**, seleccionamos **Centro SMS**.



4 Dentro de **Centro SMS**, ingresamos el número **+59899998932** luego seleccionamos **OK**.