

# LG GT540

## Búsqueda de red



# LG GT540


## Búsqueda de red




1 Ir a Menú.




2 Dentro del Menú Principal, ir a Configurac.

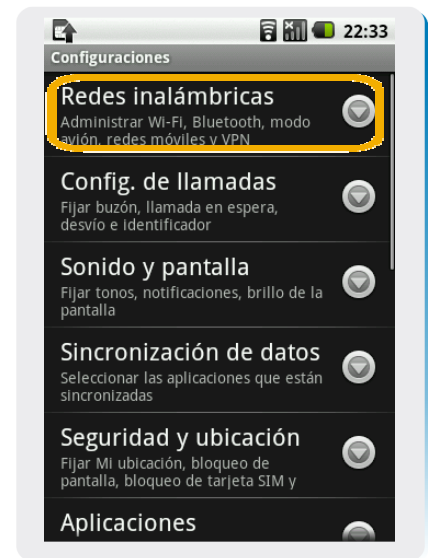

3 En Configuraciones, seleccionamos Redes inalámbricas.

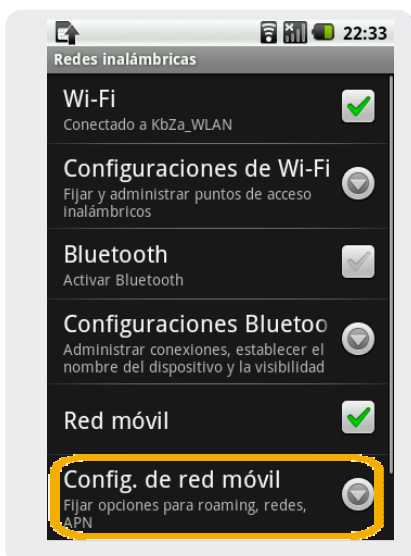

4 Luego seleccionamos Config de red móvil.

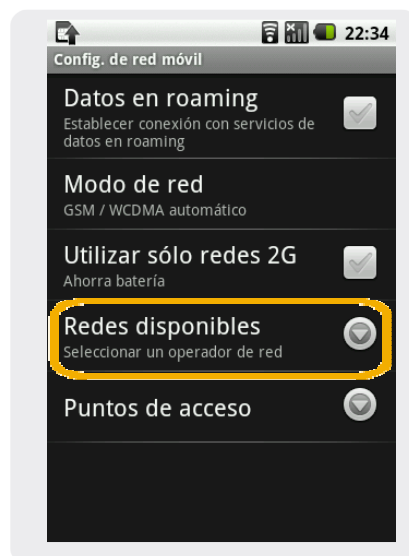

5 Luego seleccionamos Redes disponibles.