

# LG GT540

## Cambiar PIN




# LG GT540


## Cambiar PIN




1 Ir a Menú.

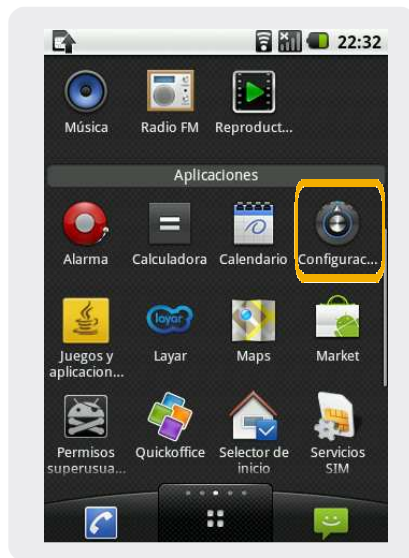


2 Dentro del Menú Principal, ir a Configurac.

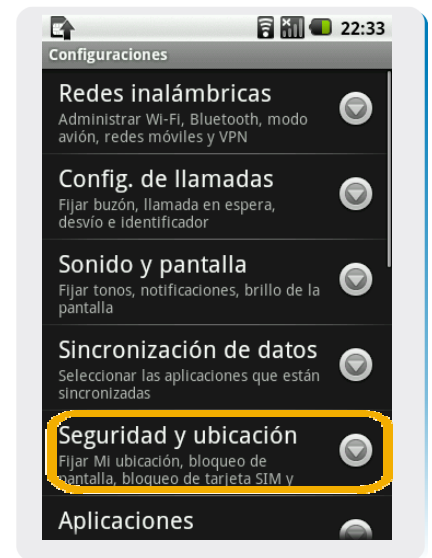

3 En Configuraciones, seleccionamos Seguridad.

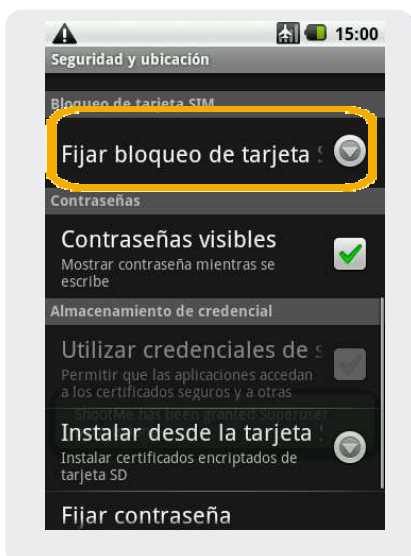

4 Dentro de Seguridad elegimos Fijar bloqueo de tarjeta SIM.

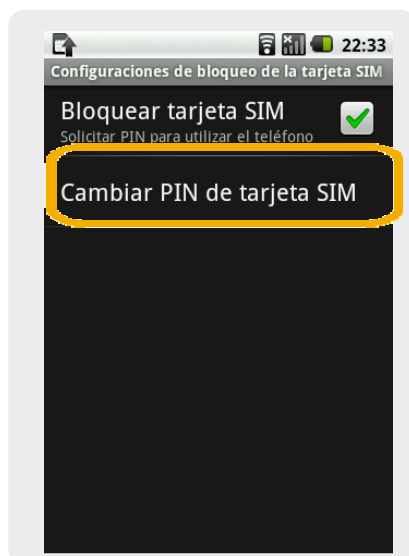

5 Luego seleccionamos Cambiar el PIN de tarjeta SIM.