

LG GT540

ID llamante



LG GT540


ID llamante




1 Ir a Menú Principal.




2 Dentro del Menú Principal, ir a Configurac.

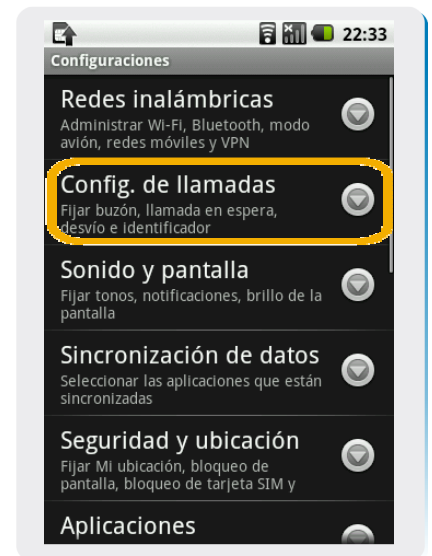

3 En Configuraciones, seleccionamos Config. de llamadas.

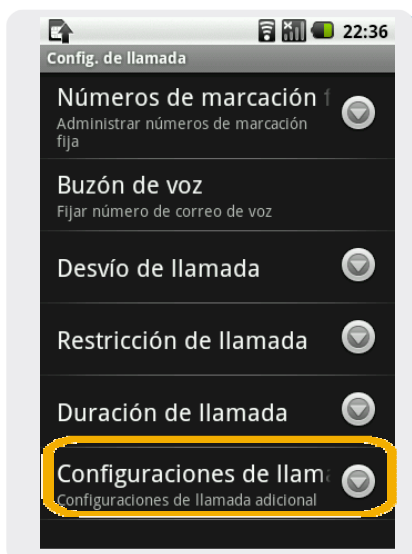

4 Luego seleccionamos Configuraciones de llamada.

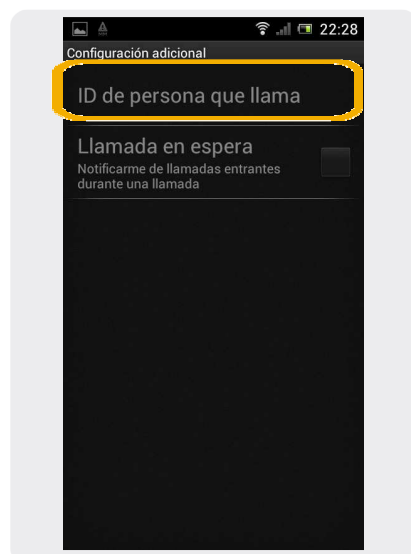

5 Luego seleccionamos ID de persona que llama.