

LG GT540

Configuración SMS



LG GT540


Configuración SMS




1 Ir a Menú.



2 Dentro del Menú Principal, ir a Mensajes.

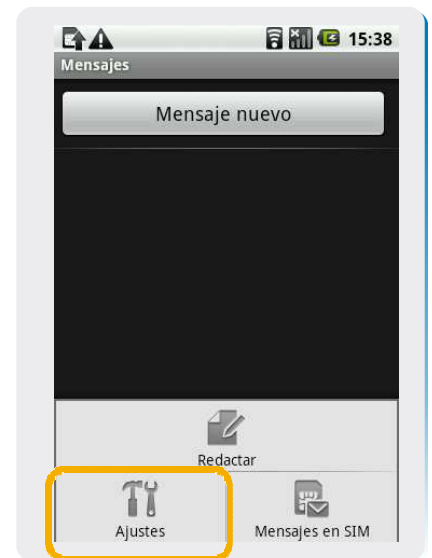

3 En Mensajería, seleccionamos Ajustes.

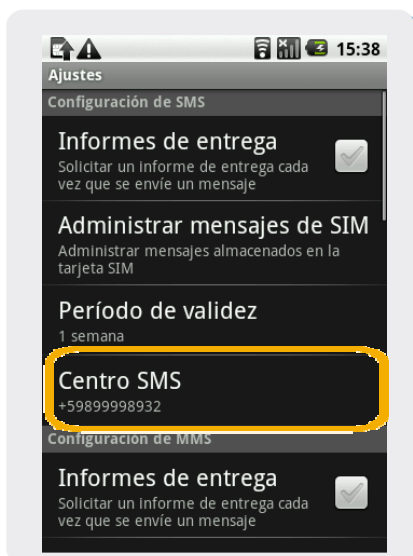

4 En Centro SMS ingresamos: +59899998932.