


LG GU285

Configuración SMS



LG GU285

Configuración SMS

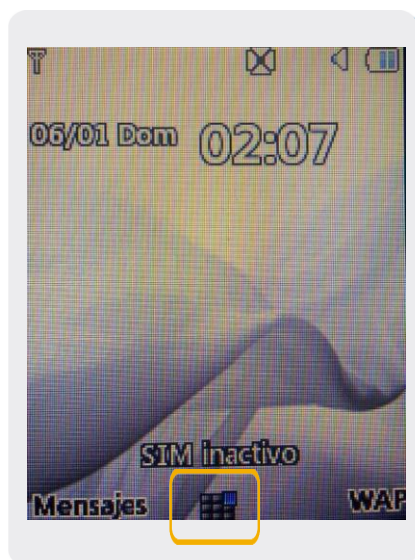


1. Ir a Menú Principal.



2. Dentro del Menú Principal, ir a Mensajes.




3. Dentro de Mensajes seleccionamos Configuración.

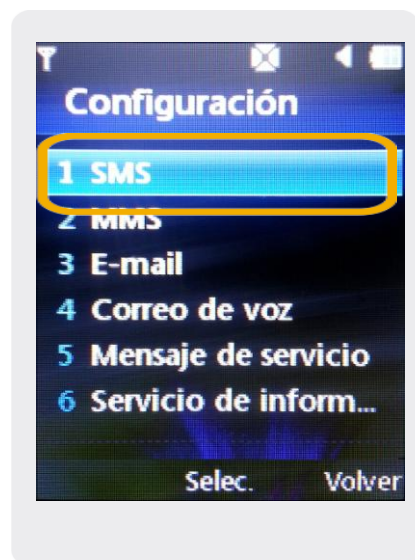

4. En Configuración seleccionamos SMS.



5. En esta pantalla marcamos Centro SMS

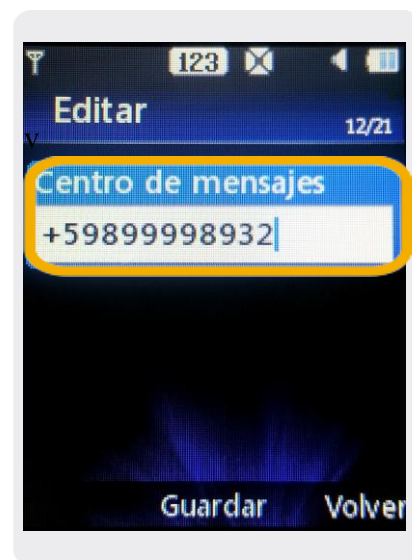

6. Por último seleccionar Centro de Mensajes e ingresar: +59899998932.