

LG L1

ID llamante



LG L1


ID llamante




1 En la pantalla principal, ir al icono de **Llamadas**




2 En esta pantalla seleccionamos el Botón de Menú , y en el submenú que se despliega, seleccionar **Ajustes de llamada**.

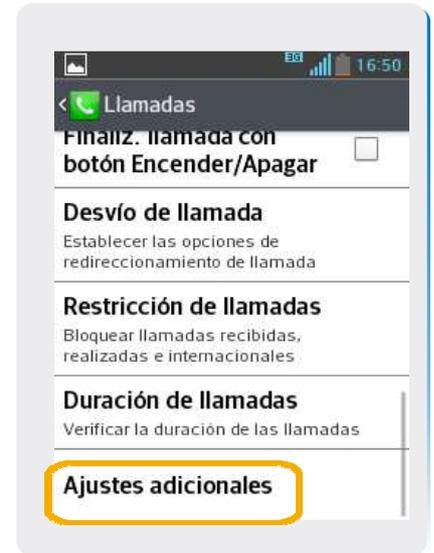

3 Seleccionar **Ajustes adicionales**.

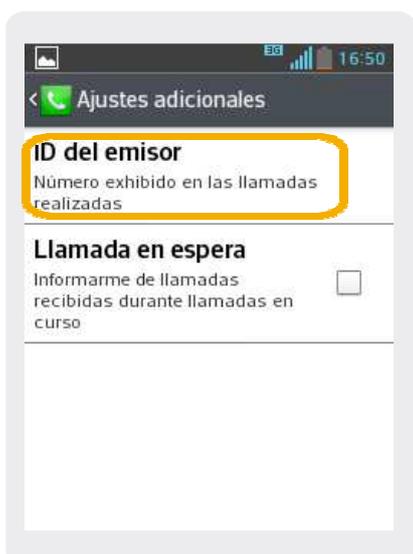

4 Seleccionar **ID del emisor**.

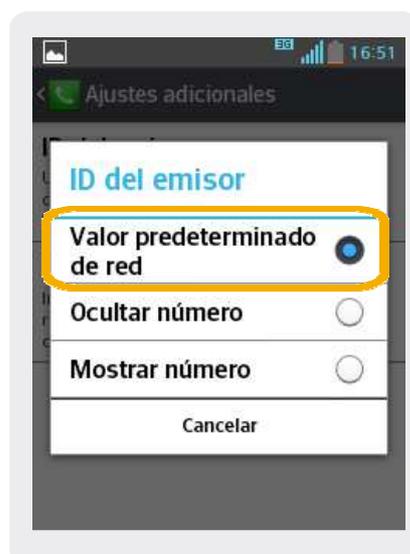

5 Aquí se debe elegir **Valor predeterminado de red**.