

Asha 303

Activar / Desactivar PIN



Asha 303

Activar / Desactivar PIN



1 Ir a Menú.




2 Dentro del Menú Principal, ir a Configurac.



3 En Configuraciones, seleccionamos Seguridad.



4 Dentro de Config. Seguridad elegimos Solicitud cód PIN.

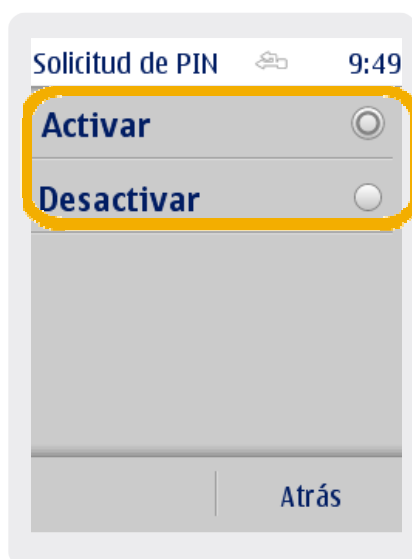

5 Luego seleccionamos ACTIVAR o DESACTIVAR, según se desee.